



ALPHA II

Instructions d'utilisation



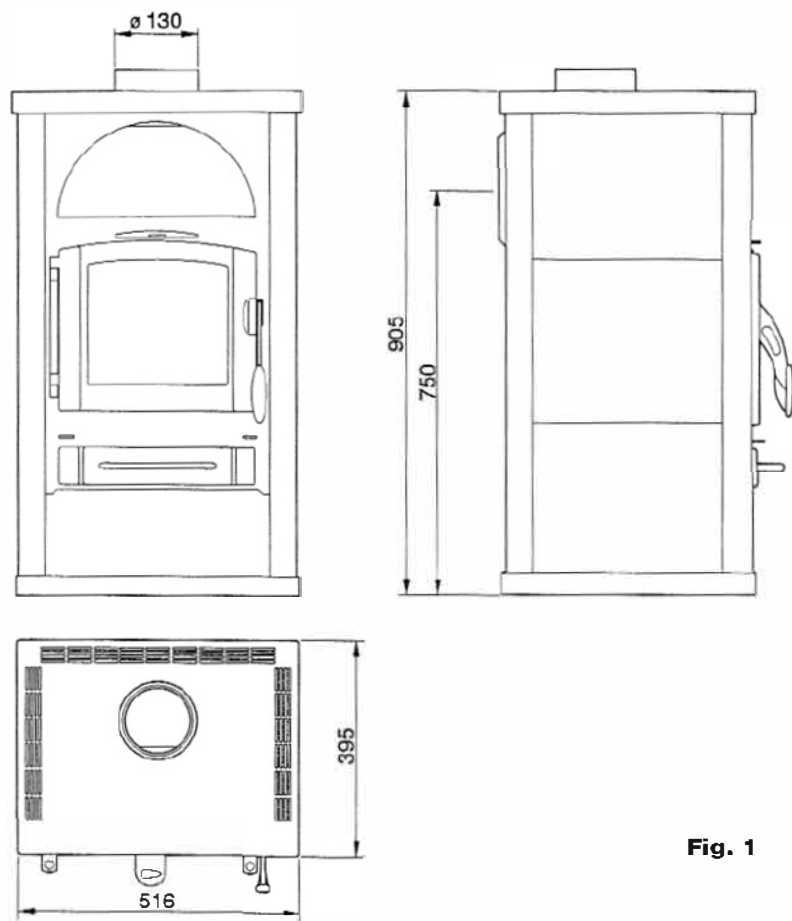


Fig. 1

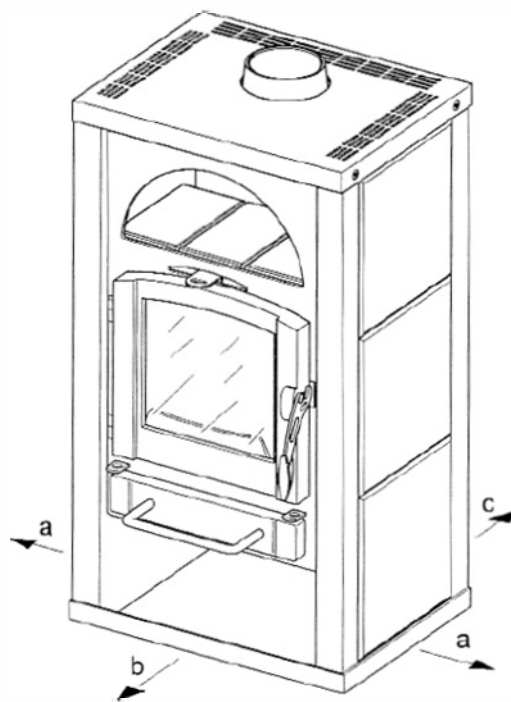


Fig. 2

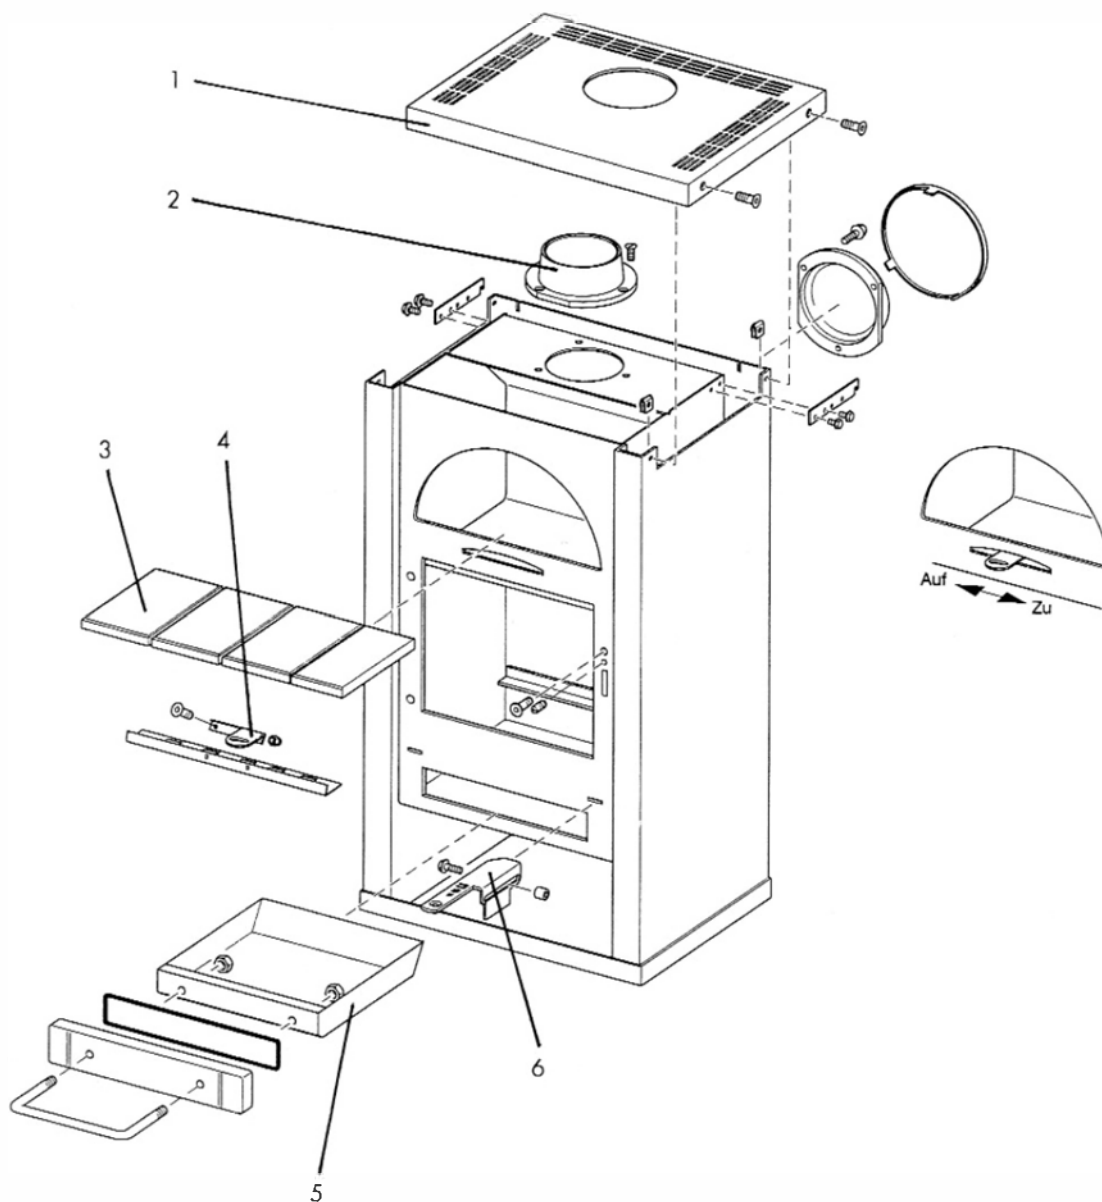


Fig. 3
Version: Stahlmantel
Version: Steel casing
Versione: rivestimento in acciaio
Version: Manteau en acier

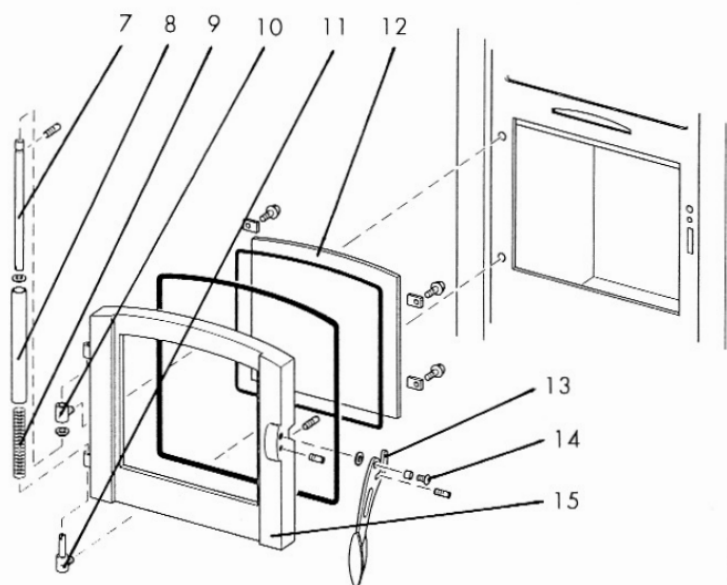


Fig. 4

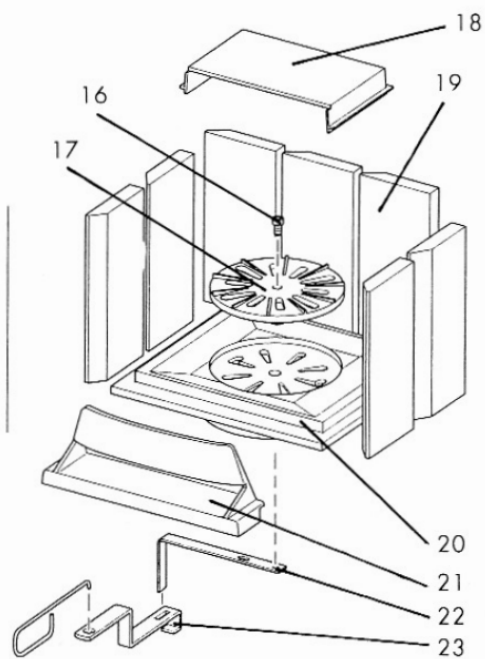


Fig. 5

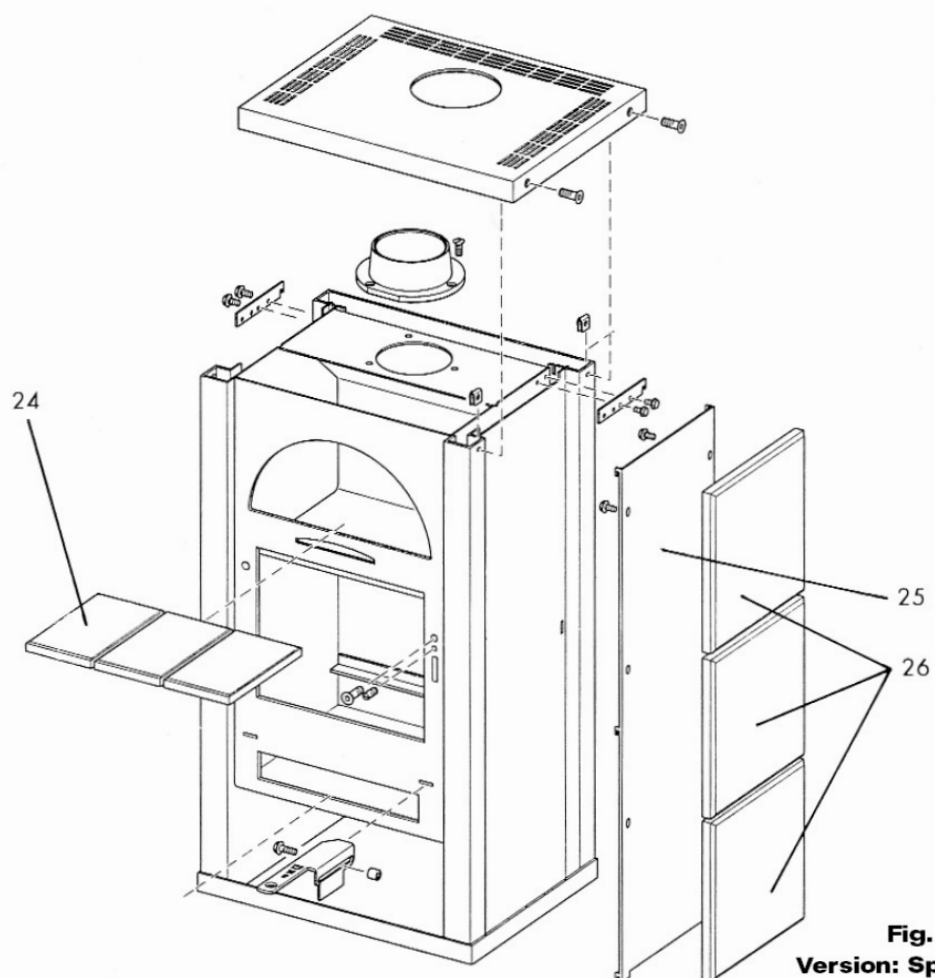


Fig. 6
Version: Speckstein
Version: Whetstone
Version: rivestimento in steatite
Version: stéatite

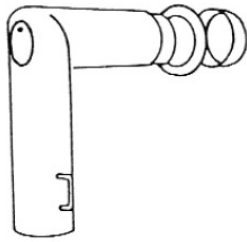


Fig. 7

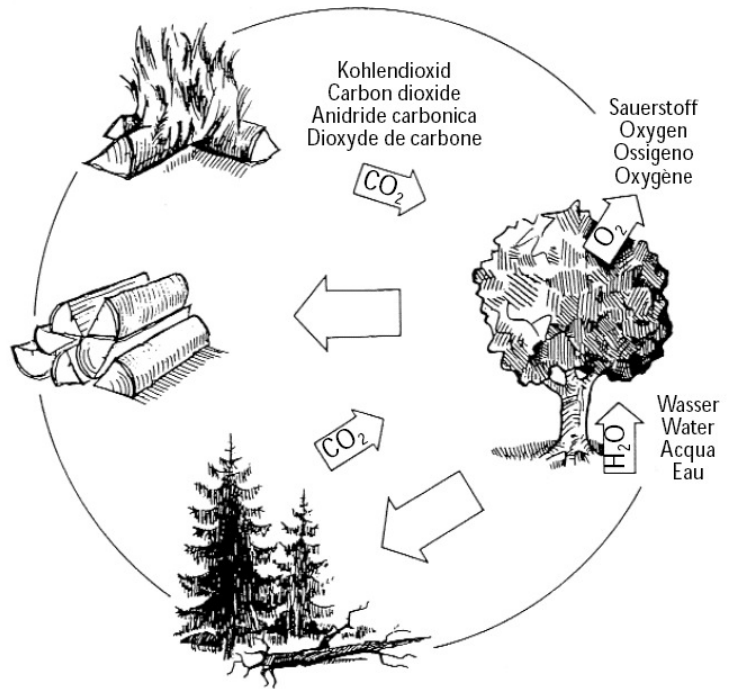


Fig. 8

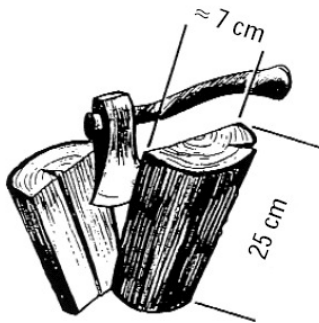


Fig. 9

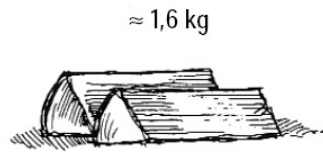


Fig. 10

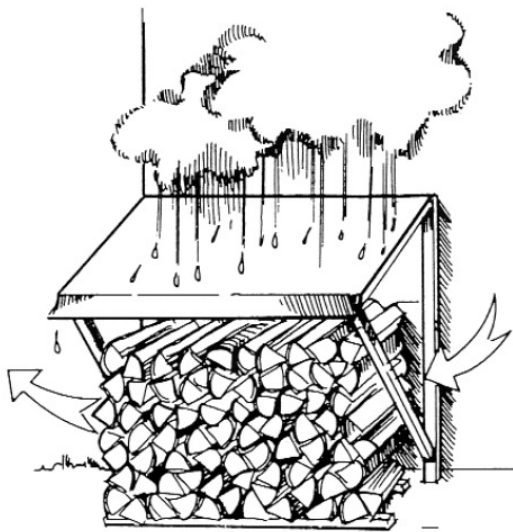


Fig. 11

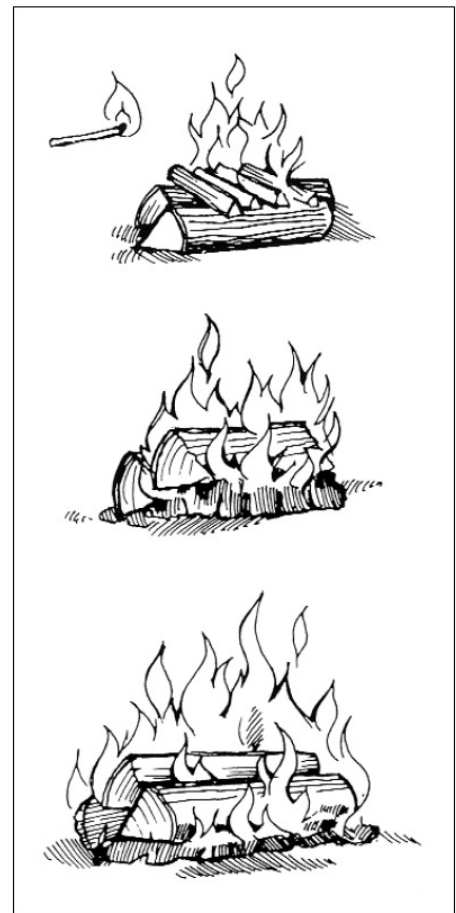


Fig. 12

TABLE DES MATIÈRES

Caractéristiques techniques et vue d'ensemble des pièces détachées	43
1. INFORMATIONS IMPORTANTES	
Consignes générales d'avertissement et de sécurité	44
Avant l'installation	44 - 45
QUELQUES NOTIONS SUR LE CHAUFFAGE	
Combustibles appropriés et quantités de combustibles	46
Quantités de combustibles	46
Quantités de combustibles maximales	46
Combustion propre	47
Combustion de bois	47
2. INSTALLATION DU POELE-CHEMINEE	
Changement de la plaque de tirage	48
Accrochage des plaques en stéatite	48
Réalisation du raccordement au conduit de la cheminée	48
3. UTILISATION	
Allumer le feu	49
Tiroir de cendrier	50
Actionnement de la tirette de décendrage	50
Position du registre à la puissance calorifique nominale	50
4. MAINTENANCE ET NETTOYAGE	
Maintenance: généralités	51
SOLUTIONS AUX PROBLEMES	
Que faire quand . . . ?	52
5. GARANTIE	
Nous garantissons	55 - 56
Carte de garantie	55 - 56

EXPLICATION DES SYMBOLES

Remarque importante



Conseils pratiques



Consultez le plan rabattable



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(fig. 1)

Etant donné qu'il s'agit d'un poêle-cheminée de type 1, un raccordement à une cheminée déjà occupée par d'autres poêles et fourneaux pour combustibles solides et liquides est possible, lorsque les dimensions de la cheminée, conformément à la norme DIN 4705, partie 3, le permettent.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions (mm) et poids (kg)	
Hauteur	909
Largeur	504
Profondeur du corps	392
Poids avec manteau en acier	115
Poids avec manteau en pierre	155
Sortie du tuyau de fumée, diamètre	130
Puissance calorifique nominale selon la norme DIN 13240	7 kW
Puissance calorifique minimum	3,5 kw
Capacité de chauffage (m3) en fonction de l'isolation de la maison	70-190
Consommation de combustible	1,8 kg/h
Rendement	80,7%
Teneur en CO ₂	9,1%
Emission de CO à 13% O	1004mg/Nm ³
Emissions de poussières	27,5 mg/Nm ³

Valeurs de gaz d'échappement pour l'occupation multiple de la cheminée selon la norme DIN 4705, partie 3, ou pour le mesurage de la cheminée selon la norme DIN 4705, partie 2

Flux massique des gaz d'échappement g/s	6,5
Température des gaz d'échappement/°C	240,7
Pression de refoulement minimum pour puissance calorifique normale [Pa]	12



Le propriétaire de la petite installation de chauffe ou la personne autorisée à en disposer est tenue de conserver la documentation technique et de la présenter à la demande des autorités ou du ramoneur.

L' EMBALLAGE

Nous accordons une grande importance à votre première impression!

- L'emballage de votre nouveau poêle-cheminée offre une excellente protection contre les avaries. Il se pourrait toutefois que le poêle et les accessoires aient été endommagés lors du transport.



Dès réception de votre poêle-cheminée, veuillez donc vérifier avec soin s'il est endommagé et si la livraison est bien complète. Informez votre revendeur de poêles sans délai des vices constatés.

VUE D'ENSEMBLE DES PIÈCES DÉTACHÉES

(fig. 3 - fig. 6)

DESIGNATION

- 01 Couvercle
- 02 Tubulure de gaz de fumée
- 03 Compartiment de maintien de la chaleur plaque (pour exécution manteau d'acier)
- 04 Registre d'air secondaire
- 05 Tiroir de cendrier
- 06 Registre d'air primaire
- 07 Goupille de serrage
- 08 Douille
- 09 Ressort tendeur
- 10 Charnière supérieure de poêle
- 11 Charnière inférieure de poêle
- 12 Verre de la porte
- 13 Poignée de porte
- 14 Vis de la poignée
- 15 Porte en fonte
- 16 Vis à six pans creux pour grille de décrochage
- 17 Disque de grille de décrochage
- 18 Plaque de tirage
- 19 Chamotte latérale
- 20 Grille au sol
- 21 Pare-bûches
- 22 Levier de grille de décrochage
- 23 Actionneur de grille de décrochage
- 24 Compartiment de maintien de la chaleur plaque (pour exécution stéatite)
- 25 Plaque de support de stéatite
- 26 Revêtement latéral en stéatite

- L'emballage de votre nouveau poêle est, en grande partie, non nuisible à l'environnement.

Le bois de l'emballage n'a pas été traité en surface et peut donc être brûlé dans votre poêle. Le carton et les feuilles en PE peuvent être déposés sans problème aux collectes municipales des déchets pour y être recyclés.



1. INFORMATIONS IMPORTANTES



CONSIGNES D'AVERTISSEMENT GENERALES ET DE SECURITE

Veillez respecter impérativement les consignes générales d'avertissement suivantes:

- ♦ Avant la mise en service, lisez attentivement tout le manuel.
- ♦ Pour le transport de votre appareil de chauffage, seuls des appareils de transport homologués possédant une force portante suffisante doivent être utilisés.
- ♦ Votre appareil de chauffage n'est pas approprié pour être utilisé comme échelle ou comme échafaudage fixe.
- ♦ La combustion des matériaux combustibles libère des énergies calorifiques entraînant un réchauffement important de la surface de l'appareil de chauffage, entre autres des portes, des poignées de porte et de manipulation, du verre des portes, des tuyaux de fumée et, le cas échéant, de la paroi avant de l'appareil de chauffage. Evitez tout contact avec ces parties lorsque vous ne portez pas de vêtements de protection ou d'auxiliaires tels que des gants de protection contre la chaleur ou des moyens d'actionnement (poignée froide).
- ♦ Attirez l'attention de vos enfants sur ce danger particulier et éloignez-les des appareils de chauffage lorsqu'ils fonctionnent.
- ♦ Ne brûlez que des matériaux de chauffage autorisés, indiqués dans le chapitre "Combustion propre".
- ♦ Le chauffage ou la mise en place de substances facilement inflammables ou explosives, comme des aérosols vides et autres, dans le foyer, ou encore leur stockage à proximité immédiate de votre appareil de chauffage, est strictement interdit en raison du risque d'explosion.
- ♦ Lorsque vous alimentez votre poêle en matériaux combustibles, ne portez pas de vêtements amples facilement inflammables.

- ♦ Le dépôt d'objets ne résistant pas à la chaleur sur l'appareil de chauffage ou à proximité est interdit.
- ♦ Ne mettez pas de linge à sécher sur le poêle.
- ♦ Les séchoirs à linge et objets similaires doivent être placés à une distance suffisante de l'appareil de chauffage - risque d'incendie!
- ♦ Lors du fonctionnement de votre appareil de chauffage, il est interdit de traiter des matériaux combustibles et explosifs dans les mêmes pièces ou dans les pièces adjacentes.

AVANT L'INSTALLATION

1.1 Force portante du sol:

Avant la mise en place, assurez-vous que la force portante de la structure au lieu d'emplacement de votre appareil de chauffage est suffisante.

ECARTS DE SECURITE (écarts minimum) fig. 2

1. Jusqu'aux objets non inflammables

a > 100 mm b > 400 mm c > 100 mm

2. Jusqu'aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé

a > 200 mm b > 800 mm c > 200 mm

1.2 Raccordement du tuyau de fumée

Les tuyaux de fumée représentent une source particulière de danger en matière de sortie de gaz de fumée et de risques d'incendie. Pour leur agencement et leur montage, demandez conseil à une entreprise agréée.

Lorsque vous raccordez votre tuyau de fumée à la cheminée dans un endroit où les murs sont revêtus de bois, veuillez respecter les directives de montage correspondantes.



1.3

Lorsque les conditions atmosphériques sont défavorables, vérifiez impérativement s'il y a une formation de gaz de fumée (conditions atmosphériques à inversion) et si le tirage est suffisamment bon. Lorsque l'air de combustion acheminé est insuffisant, ceci peut entraîner une formation excessive de fumées épaisses ou l'échappement de gaz de fumée dans votre logement.

Cela peut en outre entraîner des dépôts nocifs dans l'appareil de chauffage et dans la cheminée. En cas d'échappement de gaz de fumée, laissez le feu s'éteindre, et contrôlez ensuite si tous les orifices d'arrivée d'air sont dégagés et si les conduites de gaz de fumée et le tuyau de poêle sont propres. En cas de doute, veuillez informer le ramoneur, car les perturbations de tirage peuvent également être liées à l'état de votre cheminée.

1.4

Avant d'ajouter un nouveau combustible, les charbons ardents doivent être rassemblés en un lit de charbons ardents.

1.5

Pour rassembler les charbons ardents, n'utilisez qu'un outil adéquat, que vous trouverez dans notre catalogue d'accessoires, et veillez à ce que des morceaux incandescents ne tombent pas du foyer sur des matériaux inflammables.

1.6

Pour ouvrir les portes et pour actionner les éléments de réglage, utilisez les auxiliaires fournis avec votre appareil de chauffage tels que les gants de protection contre la chaleur ou les moyens d'actionnement (poignée froide).



1.7

Poêles-cheminées de type 1 (BA 1):

Ils ne doivent impérativement être mis en service que lorsque les portes du foyer sont fermées.

1.8

La porte du foyer ne doit être ouverte que l'on dépose le combustible; refermez-la ensuite immédiatement, sans quoi un endommagement d'autres foyers raccordés eux aussi à la cheminée pourrait survenir.

1.9

Si le poêle-cheminée n'est pas en service, la porte du foyer doit être maintenue fermée.

1.10

Lors de l'utilisation de matériau de chauffage humide et lorsque le poêle fonctionne à puissance trop réduite, la cheminée peut s'encrasser; en d'autres termes, il se produit un dépôt de matériaux facilement inflammables, comme la suie et le goudron, ce qui peut par conséquent engendrer un feu de cheminée.

Dans ce cas, fermez tous les registres et tous les clapets d'arrivée d'air, appelez les pompiers - et mettez tout le monde à l'abri.

Attention: vu la taille de la porte du foyer, il est nécessaire, particulièrement lorsque l'on ajoute du matériau de combustion dans des flammes vives, de ne pas l'ouvrir trop brusquement, afin d'éviter que les pointes des flammes ne s'échappent.



QUELQUES NOTIONS SUR LE CHAUFFAGE

COMBUSTIBLES APPROPRIES ET QUANTITES DE COMBUSTIBLES

Par principe, votre poêle-cheminée est conçu pour brûler des bûches sèches. Des combustibles tels que les briquettes de bois peuvent toutefois être utilisés. N'utilisez que des combustibles secs. La combustion de déchets de toutes sortes, notamment de matières plastiques, nuit à votre poêle-cheminée à votre cheminée et est interdite par la loi sur la protection contre les émissions.



QUANTITES DE COMBUSTIBLES

Le poêle-cheminée est équipé d'un chauffage à plat, en fonction du type de construction. Ceci signifie que seule une couche de combustibles peut être posée sur les charbons ardents de base présents. En outre, lors de l'addition d'une quantité plus importante de combustibles, votre poêle-cheminée dégage une plus grande quantité de chaleur ou est chauffé plus fortement que prévu pour ce type de construction, ce qui peut l'endommager.

QUANTITES MAXIMALES DE COMBUSTIBLES

(fig. 9, fig. 10)

Bois:

2 bûches d'env. 0,9 kg chacune

Briquettes de bois (rompues):

2 briquettes d'env. 0,8 kg chacune

La régulation de puissance de votre poêle-cheminée se fait par l'intermédiaire des registres d'arrivée d'air. Comme la puissance du poêle-cheminée dépend aussi du tirage de la cheminée, ces registres doivent être utilisés conformément à vos propres expériences.

La manipulation du registre d'arrivée d'air secondaire, du registre d'arrivée d'air primaire et du levier de grille-cendrier n'est autorisée que si l'on utilise le crochet de décrochage joint.



Pour relever les défis de notre époque, nous devons prendre nos responsabilités, la protection de la nature est actuellement un des principaux challenges auxquels nous devons faire face. Nos produits suivent de près les développements de la technologie la plus moderne. Il s'agit là de la condition sine qua non pour que nos poêles-cheminées fonctionnent proprement, efficacement et sans problème.

COMBUSTION PROPRE

Pour une combustion propre, les points suivants sont importants:

1. LE BOIS DE CHAUFFAGE DOIT ETRE SEC ET NON TRAITE (fig. 11)

Valeur de référence < 15 % d'humidité relative du bois.
Bois stocké 2 à 3 ans au sec, et bien aéré.



Les poêles-cheminées ne sont pas des "stations d'incinération d'ordures". Lorsque vous brûlez des déchets ou des matériaux non autorisés, tels que matières plastiques, bois traité ou autres, la garantie disparaît! D'autres conséquences sont l'apparition de dommages ou d'encrassement de l'appareil ou de la cheminée ainsi que de l'environnement.

2. LA QUANTITE ET LA DIMENSION DE BOIS CORRECTES

♦ **Un excédent de bois de chauffage** entraîne une surchauffe. Le matériau est alors trop sollicité et les valeurs de gaz de fumée de votre poêle sont mauvaises.

♦ **Trop peu de bois de chauffage** ou une bûche trop grande empêchent le poêle d'atteindre la température de service optimale. Ici aussi, les valeurs de gaz de fumée sont mauvaises.

♦ **Une bonne quantité de bois de chauffage, ce sont: (fig. 10)**

pour le bois: env. 1,6 kg (2 bûches) pour une couche (valeur de référence), pour une puissance calorifique nominale de 6 kW. pour une puissance calorifique minimum (3 kW); env. 0,8 kg (1 bûche).


Attention: dans votre poêle-cheminée, seuls du bois et des briquettes de bois peuvent être brûlés. Ne brûlez en aucun cas des matières plastiques, des matériaux en bois traité (comme les panneaux de particules), de la houille ou des textiles.



COMBUSTION DU BOIS:

(fig. 8)

La combustion propre du bois équivaut, d'un point de vue chimique à sa pourriture naturelle, c'est-à-dire que le CO₂ (gaz carbonique) qui se dégage n'augmente pas davantage la teneur initiale en gaz carbonique de l'atmosphère et ne constitue pas une charge supplémentaire.

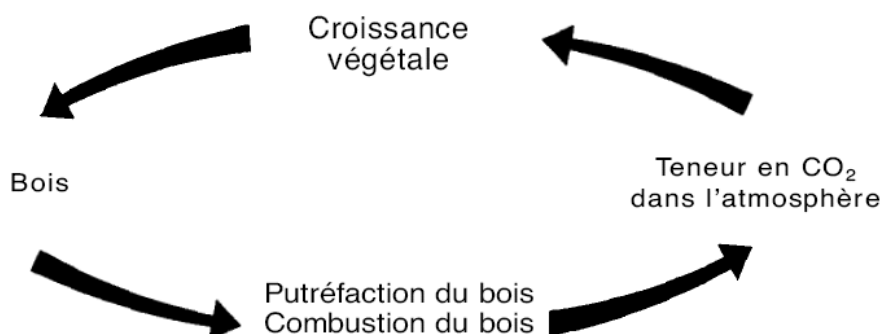

2. INSTALLATION DU POÊLE - CHEMINÉE

CHANGEMENT DE LA PLAQUE DE TIRAGE

(fig. 5)

Si, dans votre poêle, la plaque de tirage ou le déflecteur doivent être remplacés, soulevez les pièces 45 et 31 légèrement sur le côté. Vous pouvez maintenant placer les deux pièces et les retirer de l'ouverture du foyer en les basculant.



Avant la première mise en service ou après tout changement d'emplacement, à la suite de travaux de nettoyage et de maintenance, veillez à ce que la plaque de tirage (fig. 5 – pièce 18), ainsi que le pare-bûches (fig. 5 – pièce 21) soient correctement positionnés. En cas d'utilisation d'un tuyau de fumée avec clapet d'étranglement, ce dernier doit être ouvert.

Pour ce poêle-cheminée, veillez à ce que le tirage de cheminée atteigne au minimum la valeur prescrite (> 0,8 mbar). Si des problèmes devaient se poser en la matière, veuillez contacter votre ramoneur.

ACCROCHAGE DES PLAQUES STEATITE

Prenez les plaques en stéatite prémontées sur la tôle de support (à droite et à gauche) et glissez-les dans découpures de la paroi latérale du poêle à l'aide des colliers de latôle de support (ouverture vers le bas). A présent, laissez descendre l'ensemble de l'unité vers le bas tout en l'appuyant contre le corps du poêle. Procédez de la même manière pour le côté en face.

REALISATION DU RACCORDEMENT AU CONDUIT DE CHEMINÉE

Lorsque vous procédez à un nouveau raccordement dans votre cheminée briquetée, respectez de préférence la marche à suivre suivante:

1. Mesurez et marquez le raccordement de la cheminée (en tenant compte d'une éventuelle épaisseur de la plaque au sol (selon cote naturelle)

2. Creusez (percez) l'orifice du mur au fermail
3. Emmurez le parement

Etanchez d'abord le parement avec de la laine minérale. Crépissez-le ensuite avec du mortier au ciment résistant aux températures élevées ou similaires.

4. Une fois le mortier durci, et après avoir crépi et peint, positionnez la plaque au sol avec le protège-plancher (carton).

5. Vous pouvez maintenant déposer avec précaution l'appareil sur la plaque au sol.

Le poêle ne doit en aucun cas être poussé sur un plancher non protégé.

En guise de protection, vous pouvez utiliser du carton ondulé résistant, du carton ou encore, par exemple, un vieux tapis. Ceci vous permettra de mieux pousser le poêle.



Si vous deviez ne pas utiliser notre tuyau de fumée d'origine pour le raccordement à la cheminée, nous vous recommandons des tuyaux en tôle d'acier de 2 mm. L'élément de raccordement ne doit en aucun cas dépasser à l'intérieur du puits de la cheminée! Etanchez la fente entre le tuyau de fumée et le parement du mur avec une garniture d'étanchéité céramique.

L'installation doit être conforme aux consignes de sécurité et de construction en vigueur. à cet effet, veuillez contacter votre ramoneur - il sera heureux de vous renseigner.

Si vous utilisez une cheminée système (par exemple de la chamotte vernie), veuillez suivre à la lettre les prescriptions de raccordement du fabricant.

3. UTILISATION

ALLUMER LE FEU

(fig. 12)

Afin de maintenir les émissions de nuisances à un niveau aussi bas que possible, nous vous prions, pour la protection de l'environnement, de respecter les instructions de chauffage suivantes.

1.

Si le poêle et la cheminée sont encore froids, ou en cas de basse pression atmosphérique, il est recommandé de brûler au départ un peu de papier et de "chasser" ainsi le froid de la cheminée et du poêle.

2.

Pour allumer le feu, posez tout d'abord sur le fond de la chambre de combustion du papier non couché, 0,5 kg de copeaux de bois tendre et 1,4 kg de bois (= 2 bûches).

Tirez au maximum la tirette de décendrage (pièce 23) et ouvrez le registre d'air primaire (pièce 6) et le registre d'air secondaire (pièce 4).



N'utilisez pas de papier glacé ou de papier pour magazines. Il ne brûle pas bien et produit, à cause de ses couleurs d'imprimerie, des substances très toxiques dans les gaz de fumée.

3.

Enflammez maintenant le papier. Attendez que les copeaux de bois tendre commencent à bien brûler.

A bout de quelques minutes, fermez la tirette de décendrage et le registre d'air primaire. Au bout de quelques minutes, placez le registre d'air secondaire en position idéale.

4.

Après la combustion, ajoutez env. 1,8 kg de bois (2 bûches). Ouvrez la tirette de décendrage et le registre d'air primaire jusqu'à ce que le bois brûle bien (env. 2 minutes). Le registre d'air secondaire reste en position idéale.

Procédez de la même façon pour poser d'autres couches de bois.

5.

Les résidus de combustion, c'est-à-dire les composants minéraux du bois (env. 1 %), se déposent au fond du foyer.

Ces cendres représentent - puisqu'elles sont un produit absolument naturel – un excellent engrais pour toutes les plantes du jardin. Elles devraient toutefois être auparavant stockées et "éteintes" avec de l'eau.



LE VERNIS DU POELE NE DURCIT VRAIMENT QUE LORS DES PREMIERS USAGES, SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR.

- Pendant le chauffage, ne touchez pas la surface. Elle est encore molle.

- Pour évacuer les vapeurs qui se dégagent, aérez bien votre appartement - et ne préparez pas d'aliments à proximité du poêle.

- Chauffez le poêle à grande puissance - ceci raccourcit le temps de durcissement.

- Le durcissement de la surface est complètement terminé après plusieurs phases de grand chauffage.

Veuillez consulter au chapitre 1 tous les détails sur la nature du bois de chauffage et la façon correcte de chauffer.

TIROIR DE CENDRIER

Pour éviter une sollicitation excessive de la grille par la chaleur, le tiroir de cendrier doit être vidé régulièrement.

Ne jamais chauffer l'appareil lorsque le tiroir de cendrier est ouvert → risque de surchauffe → perte de la garantie.

Attention: Il se pourrait que des restes de charbons ardents soient encore présents dans les cendres. Pour cette raison, ne stockez les cendres que dans des récipients ininflammables et ne posez pas le tiroir de cendrier sur des surfaces inflammables.



ACTIONNEMENT DE LA TIRETTE DE DECENDRAGE

En poussant d'un côté et de l'autre la tirette de décendrage, vous versez la cendre du foyer dans le tiroir de cendrier. Ceci dégage, dans le foyer, la voie d'arrivée d'air primaire nécessaire pour l'allumage du feu.

Il n'est pas indispensable d'actionner la tirette de décendrage pendant le chauffage.

POSITION DU REGISTRE A LA PUISSANCE CALORIFIQUE NOMINALE

Combustible	Bois/briquettes de bois	
Arrivée d'air primaire	fermée	
Arrivée d'air secondaire	1/3 ouverte	
Grille de décendrage	fermée	

La position "Arrivée d'air primaire entièrement ouverte" ne doit être utilisée qu'en tant que position d'allumage du feu.

4. MAINTENANCE ET NETTOYAGE

MAINTENANCE: GENERALITES

Votre poêle-cheminée ALPHA II a été conçu par notre équipe de développement, qui a visé une maintenance minimale et une durée de vie très longue. Certaines activités de nettoyage, ainsi que le contrôle des joints, sont toutefois nécessaires de temps à autre. Les intervalles entre les inspections dépendent essentiellement de la qualité du bois de chauffage que vous utilisez et de la fréquence de l'utilisation.



Tous les travaux de maintenance et de nettoyage ne doivent être entrepris que lorsque le poêle est entièrement refroidi, sans aucune exception.

NOUS INSISTONS:

N'utilisez que du bois bien stocké, sec et non traité. Dosez correctement la quantité de bois.

Lorsque le matériau de chauffage est mauvais, le nombre des opérations de maintenance nécessaires peut plus que doubler.

SURFACE - NATURE ET NETTOYAGE

Le **verre** des portes peut être nettoyé à l'aide d'un détergent spécialement conçu à cet effet, disponible chez votre revendeur de poêles. Si le verre est très encrassé, cela peut être dû au fait que le bois de chauffage était humide.

La **surface noir** du poêle est extrêmement résistante à la chaleur et ne doit être nettoyée qu'à l'aide d'un chiffon (éventuellement humide). Pour obtenir certaines améliorations, n'utilisez que du vernis d'origine, en vente comme accessoire chez votre revendeur spécialisé.

ORIFICES D'AIR DE CONVECTION

Dégagez régulièrement les orifices d'air de convection des dépôts de poussière en les aspirant. Avant le début de la nouvelle saison de chauffage, le poêle doit être nettoyé à fond, afin d'éviter la formation d'odeurs désagréables.

NETTOYAGE DES VOIES DE GAZ DE FUMEE

(1 x par an)

Retirez les tuyaux de fumée. D'éventuels dépôts de suie et de poussière dans le poêle et dans les tubes de fumée peuvent être brossés et aspirés.

Au début et à la fin de la période de chauffage, contrôlez les garnitures d'étanchéité de la porte du foyer ou du tiroir de cendrier.

Si vous deviez constater certains dommages ou une usure excessive, veuillez commander les pièces de rechange.

Seuls des joints intacts garantissent un fonctionnement irréprochable de votre poêle-cheminée. Des garnitures d'étanchéité éventuellement détachées peuvent être recollées sans problème avec de la colle pour joint Thermohit.



SOLUTIONS AUX PROBLEMES

Que faire quand...?

Problème	Motif	Solution
1. La vitre de céramique s'encrasse trop rapidement	✦ Mauvais tirage ✦ Régulation incorrecte ✦ Excédent de matériau de chauffage ✦ Bois mouillé ✦ Matériau de chauffage	En règle générale: de temps en temps (selon l'utilisation), la vitre doit être nettoyée avec un lave-vitre spécial pour poêles-cheminée (par exemple de la marque Thermohit) Demandez l'avis du ramoneur (il faudra éventuellement surélever la cheminée ou poser un chapeau de cheminée). Régulez impérativement les registres d'air conformément au mode d'emploi (lorsque l'air secondaire est fermé, la vitre s'encrasse très rapidement, mais elle peut, lorsque la manipulation est correcte, se nettoyer de nouveau d'elle-même) cf. chapitre 1 "Quantités max. de combustibles" cf. chapitre 1 "Combustion propre". Le cas échéant, utilisez des briquettes de bois (elles sont sèches partout régulièrement)
2. Le tirage du poêle n'est pas bon	✦ Tirage de la cheminée insuffisant ✦ L'intérieur du poêle est encrassé	cf. chapitre 1 - Quelques notions sur le chauffage cf. chapitre 4 - Maintenance et nettoyage
3. Le matériau de chauffage ne s'enflamme pas bien	✦ Influence des cond. météor. ✦ Allumage incorrect	cf. chapitre 3 - Allumer le feu cf. chapitre 3 - Allumer le feu
4. Le poêle dégage de fortes odeurs et fumée à l'extérieur	✦ Phase de vernissage ✦ Le poêle est empoussiéré/sali	cf. chapitre 3 - Durcissement du vernis cf. chapitre 4 - Nettoyage des orifices d'air de convection
5. Le vernis ne durcit pas	✦ La phase de vernissage n'a jamais été correctement achevée	cf. chapitre 3 - Durcissement du vernis
6. Sortie de gaz de fumée lorsqu'on ajoute des matériaux de chauffage et pendant la phase de chauffe	✦ Tirage de cheminée trop faible, buse de sortie de fumée non étanche	Vérifiez les points de raccordement et étanchez-les, le cas échéant

Si, malgré toutes les indications de ce "guide en cas de pannes", vous ne trouvez pas la solution qui résout votre problème, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou votre ramoneur.

G A R A N T I E

Les présentes conditions de garantie sont valables en Autriche, en Allemagne et en Suisse.

Dans l'esprit d'une limitation du dommage, le demandeur, pour faire valoir ses droits et avoir recours à la garantie, devra présenter au revendeur ou concessionnaire RIKA la facture de l'appareil et indiquer par écrit la date d'achat, le nom du modèle, le numéro de série et le motif de la réclamation.

GARANTIE

5 ans pour le corps soudé du poêle. La garantie couvre exclusivement les défauts de matériel et de traitement, ainsi que la livraison gratuite des pièces de rechange.

La main d'œuvre et les frais de déplacement ne sont pas compris dans la garantie du fabricant.

Utilisez uniquement les pièces de rechange conseillées ou livrées par le fabricant. Dans le cas contraire, la garantie ne s'appliquerait plus !

Pour avoir recours à la garantie, il est impératif que l'appareil ait été installé et mis en service conformément aux modes d'emploi en vigueur au moment de la date d'achat. Le raccordement doit avoir été effectué par un spécialiste agréé pour de tels appareils.

Sont exclues de la garantie les PIÈCES D'USURE telles que le verre, la peinture, le revêtement de surface (ex : poignées, écrans), les joints, les cavités de combustion, les grilles, les plaques de traction, les plaques de dérivation, les revêtements de foyer (ex : chamotte), les céramiques, les pierres naturelles, les éléments d'allumage, les capteurs, le thermostat de la chambre de combustion et le contrôleur de température.

Sont également exclus de la garantie les dommages survenant ou provoqués par un défaut d'observation des prescriptions établies par le fabricant au sujet de l'exploitation de l'appareil (ex : surchauffe, utilisation de combustibles non autorisés, intervention inappropriée sur l'appareil, une surtension électrique, un tirage de la cheminée mal réglé, l'inexécution ou la réalisation défectueuse de la maintenance et du nettoyage, l'utilisation inappropriée de l'appareil par l'exploitant ou des tiers, etc.)

Tous les frais éventuels incombant au fabricant suite à un recours injustifié à la garantie seront réclamés au demandeur.

CETTE GARANTIE DU FABRICANT N'AFPECTE PAS LES DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES À LA GARANTIE COMMERCIALE.



GUARANTEE / GARANTIE

Trader stamp/Cachet du revendeur:

Purchase day/Date d'achat:

--	--	--	--	--

Model designation/Nom du modèle:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Attached by/Raccordé par:

Numbers of the vehicle identification plate on the furnace back:
Numéros de la plaque signalétique à l'arrière du poêle:

Serial no./N° de série:

--	--	--	--	--



GARANTIE / GARANZIA

Händlerstempel/Timbro del rivenditore:

Kaufdatum/Data d'acquisto:

--	--	--	--	--

Modelname/Nome modello:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

angeschlossen von/allacciato da:

Nummern des Typenschildes auf der Ofenrückseite:
Numeri della targa modello sul retro della stufa:

Serien Nr./Nr. serie:

--	--	--	--	--



2010/12/09

G U A R A N T E E / G A R A N T I E

Customer/Client:

Stamp
Marque

To/A:

G A R A N T I E / G A R A N Z I A

Kunde/Ciente

Marke
Marca

An/A



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

E-Mail: verkauf@rika.at, www.rika.at

Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten

© 2017 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH