# REVO

# Notice d'utilisation





1. INTRODUCTION	3
Explication des symboles	3
Vue d'ensemble des pièces de rechange - vue eclatée	4
Liste et numéros d'article des pièces de rechange	6
Dimensions	
Caractéristiques techniques	7
Quantité de combustible	
Emballage	
Branchement électrique	7
2. INFORMATIONS IMPORTANTES	8
Informations générales de mise en garde et de sécurité	8
Première chauffe	8
Distances de sécurité	
Avant la mise en place	
Conformité du raccordement au conduit de cheminée	9
3. CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES GRANULÉS	10
Ce que sont les granulés	
Specification granules de bois selon ENplus – A1	
Ajout de combustible pendant le fonctionnement	
Stockage des granulés	
otockage des grandies	
4. TECHNOLOGIE ET FONCTIONS DE SÉCURITÉ	4.4
	11
Confort d'utilisation	
Efficacité maximale - Émissions minimales	
Surchauffe	
Basses températures - Arrêt  Protection électrique contre la surtension	
Cycle d'auto-nettoyage	
Surveillance des composants	
Surveillance moteur vis sans fin	
Coupure de courant (pendant que l'appareil fonctionne)	
Coupure de courant (pendant le démarrage)	
Coupure de courain (pendant le demariage)	
5 INCTALL ATION DU DO ÉLE	10
5. INSTALLATION DU POÊLE	12
Consignes générales	
Raccordement à la cheminée	
Raccordement à un conduit de cheminée en inox	
Air de combustion	
Arrivee dair exteneur	12
6. DÉMONTAGE DU REVÊTEMENT	13
Démontage des panneaux latéraux avant	13
Démontage des panneaux latéraux arrières	13
7. UNITÉ DE CONTRÔLE INTERNE	14
Mise en service	14
Unité de contrôle	14
EASY MODE - Fonctionnement simple	
EASY OFF - Veille	14
Démarrage - Nettoyage - Vidage - Allumage	
Arrêt pendant l'allumage ou le démarrage.	
EASY 40 – Fonctionnement	
Nettoyage et vidage en cours de fonctionnement	
EASY 40 – Arrêt	
Mode de fonctionnement étendu - HEAT MODE - Fonctions de confort	
Structure et niveaux des menus	
Menu principal Time - Réglages de l'horloge	
Menu principal Setup- Réglages supplémentaires	
Menu principal INFO- informations supplémentaires	2.2

8. OPTIONS DE CONFORT	24
Capteurs interne et radio de température ambiante	2.4
Module téléphone RIKA – GSM	
Interface RIKA	
Thermostat d'ambiance externe	
Jonction de câble branchement externe	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
John de Cable Branchement externe	21
9. MODES DE FONCTIONNEMENT	25
Heat/Easy/Auto/Room	25
Ajout de combustible pendant le fonctionnement	
Chauffage d'urgence - démarrage sans amorçage électrique	
10. STRUTURE DU MENU - APERÇU V1.40	26
11. AVERTISSEMENTS ET MESSAGES D'ERREUR	28
12. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	29
Attentions essentielles	29
Ouverture de la porte de la chambre de combustion	29
Nettoyage du foyer de combustion	29
Vider le tiroir à cendres	29
Nettoyage du verre de porte	29
Nettoyer les voies pour la fumées	30
Nettoyage du tuyau collecteur de fumèes	
Nettoyage du boîtier du ventilateur du système d'extraction des fumées	
Nettoyage du capteur de température des flammes	
Nettoyage du réservoir à granules	
Coussinets	
Contrôle de l'étanchéité de la porte	
Nettoyage des surfaces laquées	
Nettoyage des conduites du gaz de fumée	
13. PROBLÈMES ET SOLUTIONS	32
Problème 1	32
Problème 2	32
Problème 3	32
14. INTRODUCTION AU PROTOCOLE DE MISE EN SERVICE	33
45. C. 4D. 4N/TID	~~
15. GARANTIE	35

### 1. INTRODUCTION

### Explication des symboles



...Information importante



...clé six pans #8




...clé à fourche SW19




...clé six pans #10



...par la main

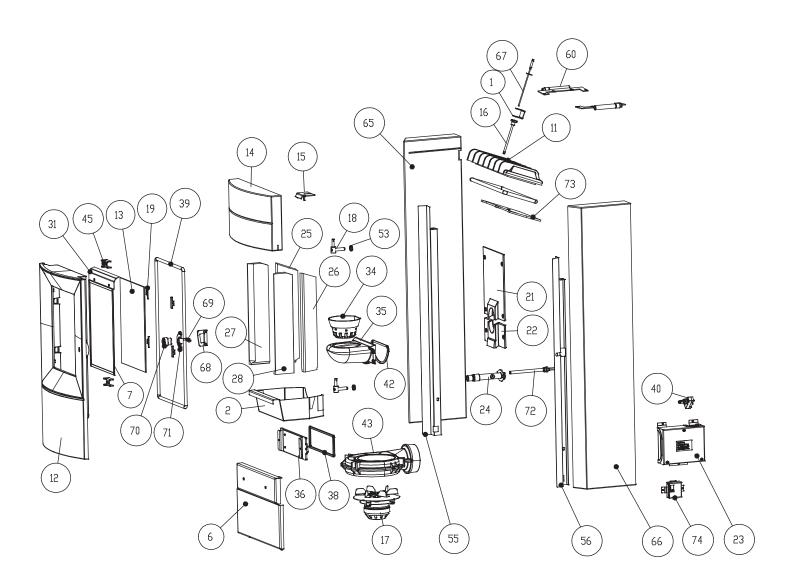


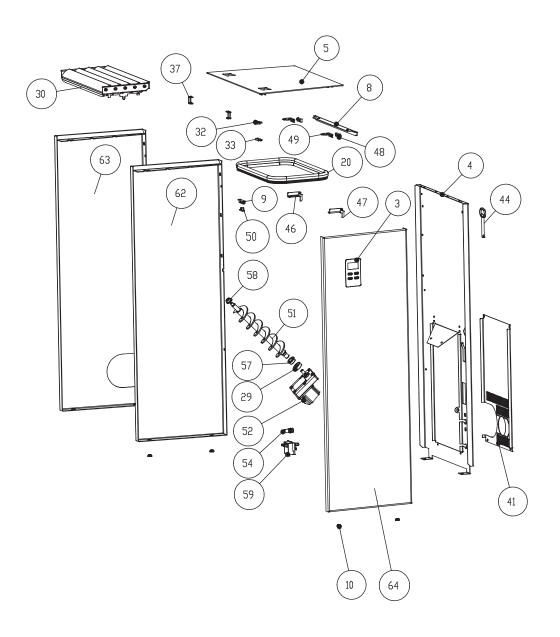

Liste et numéros d'article des pièces de rechange

Nr.	Art.Nr.	Désignation	Nr.	Art.Nr.	Désignation	Nr.	Art.Nr.	Désignation
1	L01441	Angle de pression	26	Z33792	Habillage du foyer arrière droit	62	L01781	Habillage arrière gauche gris fonte
2 3 *1	L01447 B15621	Tiroir à cendres Panneau de commande	27	Z33789	Habillage du foyer avant		L01814	Habillage latéral arrière
3 *2 4	B16574 Z34176	Écran tactile insérable Reservoir arrière gris	28	Z33790	gauche Habillage du foyer avant droit	63	L01816	gauche noir Revêtement latéral sortie
+	Z34170	Reservoir arrière noir	29	Z11915	Bague de serrage vis sans fin	03		gauche, gris fonte Revêtement latéral sortie
5	Z34194	Couvercle gris (jusqu au n° 1305473)	30	B15506	Ailettes de convection gris metallique		L01815	gauche, noir
	Z34195	Couvercle moir (jusqu au n° 1305473)	31	B15646 Z34137	Ailettes de convection noir Déflecteur	*1	L01780	Habillage arrière droit gris fonte
	Z35609	Couvercle gris (à partir de n°	32	N111732	Commutateur magnétique, part.sup.	64 *2	B17472	Habillage arrière gauche gris fonte (modèle écran tactile)
	Z35608	1305474) Couvercle noir (à partir de n°	33	N111733	Commutateur magnétique	64 *1	L01817	Habillage latéral arrière gauche noir
6	Z34141	1305474) Cache inférieur gris	34	Z32345	part.inf.  Bac de combustion	64 *2	B17471	Habillage arrière gauche noir (modèle écran tactile)
	Z34196	Cache inférieur noir	35	Z33692	Bac de combustion titulaire	65	722070	
7	N103693	Joint plat noir 8x2	26	B16320	Couvercle nettoyage gris	63	Z32870	Stéatite gauche
		Barre de couvercle gris fonte	36	B10320	metallique		Z34201	Grès gauche
8	Z34197	(jusqu au n° 1305473)		B16352	Couvercle nettoyage noir		Z36818	Pierre blanche gauche
		Barre de couvercle noir (jusqu	37	Z26051	Ressort bloquant	66	Z32869	Stéatite droite
	Z34198	au n° 1305473)	38	N111280	Joint d'étanchéité rond D08		Z34202	Grès droite
		Barre de couvercle gris fonte			Cordon d étanchéité noir		Z36817	Pierre blanche droit
	Z35611	(à partir de n° 1305474)	39	N100476	Ø10mm	67	B16114	Capteur température
		Barre de couvercle noir (à	40	N111825	Contacteur de porte	68	L01998	Clapet de fermeture
	Z35610	partir de n° 1305474)	41	L01777	Paroi arrière gris fonte		L00427	Clapet de fermeture noir
9	N110461	Loqueteaux à bille double	41	L01777	Paroi arrière noir	69	L01449	Verrouiller langue
10	N111730	Douille de passage		LU1812		70	Z33794	Boulon de fermeture
10	1111730		42	N103066	Joint d'étanchéité rond noir D06	71	L01450	T <sup>*</sup>
11	Z34135	Couvercle du foyer gris metallique						Plaque de fermeture
	Z33788	·	43	B16155	Boîtier ventilateur du système d extraction	73	Z34438	Déflecteur fer de fonte
10		Couvercle du foyer noir				74	B16030	Platine supplément motor
12	Z34084	Porte du foyer		B15913	Ventilateur du système	*1	B16058	Câble à tisser (écran à
	B16324	Porte du foyer compl.	4.4	N1110017	d'extraction complet			touches)
	Z34235	Porte du foyer métallique	44	N112017	Cléf	*2	B17364	Câble à tisser (écran tactile)
	B16380	Porte du foyer métallique	45	L01448	Charnière	*1	Z33136	Câble pour écran à touches
		comp.	46	L01772	Charnière gauche	*2	Z35018	Câble 1,25m pour écran
13	Z32866	Porte vitrée du foyer		L02542	Charnière gauche (à partir de	2	255010	tactile
14	Z32867	Pierre frontale ollaire			n° 1305474)		L00797	Plaque moteur
	Z33187	Pierre avant en grès	47	L01773	Charnière droite		N111604	Fusible 2,5A
	Z36819	Pierre frontale blanche		L02543	Charnière droite (à partir de		E15471	Kit d'étanchéité
15 *3	L00838	Support avant	48	Z30494	n° 1305474) Charnière arbre		*1	jusqu'au n° de série 134606
3			70	Z34854	Charnière arbre		*2	à partir de n° de série
	L01921	Support avant		234034	7			1346068
16	B16053	Tube sonde	49	L01813	Support à charnières (jusqu au n° 1305473)		*3	jusqu'au n° de série 276572
17 18	N111581 B15807	Moteur de ventilateur Paumelle BA1		L02498	Support à charnières (à partir		*4	avoir besoin de coupe-circuit 2,5A (N111604) jusqu'au
19	L00475	Support de vitrage	EO		de n° 1305474)			n°de série 1346068
20	N111731	Joint de réservoir	50	N110461	Loqueteaux à bille double			Pour les poêles jusqu'au n°
21	Z34132	Haut Paroi arrière gris metallique	51 52	B12301 N112030	Vis sans fin Moteuréducteur à réglage en		*5	de série 1331613, en cas de changement de Coussine
	Z33786	Paroi arrière en fonte supérieure noire	53	N100483	continu Écrou six pans M10			plastique Di16 (Z35182), il faut commander la plaque
		•	54	N107887	Porte-fusible			moteur (article L00797).
22	Z34131	Bas paroi arrière gris metallique	55	Z34138	Cache gauche, gris métal			
	Z33785	Paroi arrière en fonte basse	FC	Z34200	Cache gauche noir			
		noire	56	Z34139	Cache droit, gris métal			
23 *1	B15856	Platine principale C2 (modèle écran à touches)	57	Z34199	Cache droit noir noir			
23 *2	B16561	Platine principale USB11	*5	Z35182	Coussinet plastique Di 16			
24	B17166	Bougie d allumage céramique	58	Z35183	Coussinet plastique Di 10 Limiteur de température de			
*4		Habillage du foyer arrière	59	N111586	sûreté			
25	Z33791	gauche	60	B16328	Brucelles gauche/droite			

### Dimensions

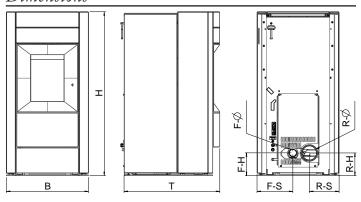

### Caractéristiques techniques

<u> </u>		
Dimensions		
Hauteur	[mm]	1038
Largeur	[mm]	520
Profondeur du corps	[mm]	606
Poids		
Poids sans manteau	[kg]	150
Poids avec manteau	[kg]	240
Masse d'accumulation	[kg]	90
Tuyaux gas fumées		
R - Ø Diamètre	[mm]	100
RO - H Hauteur de raccordement avec tube d'angle d'origine	[cm]	-
RO - T1 Profondeur avec tuyau d'angle origine	[cm]	-
RO - T2 Distance mur - tuyau d'angle origine	[cm]	-
RO - T3 Profondeur fond de poèle - tuyau d'angle origine	[cm]	-
RO - S Distance raccord tuyau - paroi latéral	[cm]	-
R - H Hauteur de raccordement	[cm]	14
R - S Distance raccord derrière - paroi latéral	[cm]	19
Raccord d'air frais		
F - Ø Diamètre	[mm]	50
F - H Hauteur	[cm]	15
F - S Distance raccord - paroi latéral	[cm]	23
Raccord d'air chaud		
K - Ø Diamètre	[mm]	-
K - H Hauteur	[cm]	-
K - S Distance raccord - paroi latéral	[cm]	-

### Quantité de combustible

	Charge nominale	Charge partielle
Quantité de combustible	~2,1kg*	~0,6kg*
Durée de combustion d'un réservoir plein	ca. 22h	ca. 53h

\*Valeurs tirées de notre expérience, pouvant changer selon le type de granulés.

### Attention

La consommation en granulés dépends de la grosseur des granulés. Plus ils sont grands, plus la vitesse de l'alimentation se réduit et vice versa.

Caractéristiques techniques		
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 9
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 240
Consommation en combustible	[kg/h]	bis 2,1
Capacité du réservoir	[l]/[~kg]	59/~38
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	~ 20
Fusible	[A]	2,5 AT
Rendement	[%]	91,1
Teneur CO2	[%]	14,3
Émission de CO à 13% O	$[mg/m_N^3]$	163
Émission de poussières	$[mg/m_N^3]$	9
Débit massique gaz résiduel	[g/s]	4,9
Température gaz résiduel	[°C]	175,3
Tirage cheminée requis	[Pa]	3

Le propriétaire ou la personne autorisée à disposer d'une installation à petit foyer doit garder la documentation technique et la présenter sur demande des administrations ou du ramoneur.

#### Attention



Respectez les normes nationales et européennes ainsi que les réglementations locales concernant l'installation et l'exploitation de l'installation.

### Emballage

Votre première impression est pour nous essentielle.

L'emballage de votre nouveau poêle offre une excellente protection contre les dommages. Le four et ses accessoires peuvent cependant être endommagés lors du transport.

### Attention



Aussi nous vous prions de vérifier attentivement à la réception que votre poêle est complet et en parfait état. Signalez tout problème à votre représentant. Faites attention lors du déballage à ne pas abimer le manteau en stéatite. Le matériel est très sensible aux éraflures. Le manteau en stéatite n'est pas couvert par la garantie.

L'emballage de votre nouveau poêle est dans une large mesure sans impact sur l'environnement.

### Conseil



Le bois de l'emballage n'est pas traité. Il peut donc être utilisé comme bois de chauffage (pas pour votre poêle à granulés). Pensez à retirer clous et vis auparavant. Le carton et les feuilles d'emballage (PE) peuvent sans problème être envoyés aux décharges communales pour y être recyclés.

### Branchement électrique

Le poêle est livré avec un câble électrique d'env. 2 m doté d'une prise Euro. Branchez-le sur une prise 230Volt/50Hz. La consommation moyenne de l'appareil en mode de fonctionnement normal est d'env. 20 Watt Elle est d'env. 150 Watt pendant l'amorçage automatique. Le câble doit être placé de façon à éviter tout contact avec les parties chaudes ou coupantes du poêle.

### 2. INFORMATIONS IMPORTANTES

### Informations générales de mise en garde et de sécurité

Veuillez impérativement respecter les indications de mise en garde mentionnées en introduction.

- Avant l'installation et la mise en service du poêle, lisez attentivement tout le manuel. Respectez impérativement les dispositions et lois nationales ainsi que les directives et règlementations valables au niveau local.
- Les poêles RIKA doivent uniquement être installés dans des pièces de vie non humides. Les poêles ne sont pas protégés contre les projections d'eau et ne doivent pas être installés dans des pièces humides.
- Pour le transport de votre appareil de chauffage, seuls des auxiliaires de transport autorisés et dotés d'une force de levage suffisante doivent être utilisés
- Votre appareil de chauffage n'est pas fait pour être utilisé comme échelle ou escabeau.
- La combustion de matériau inflammable dégage de l'énergie thermique entraînant un fort échauffement de la surface de l'appareil de chauffage, des portes, des poignées de portes, du tuyau de fumée et éventuellement de la paroi frontale de l'appareil de chauffage. Il est interdit d'entrer en contact avec ces pièces en l'absence de port de vêtements de protection ou d'auxiliaires correspondants tels que des gants thermiques ou des moyens de manipulation appropriés (poignée de commande).
- Attirez l'attention de vos enfants sur ce danger et tenez-les éloignés de l'appareil de chauffage lors du fonctionnement de ce dernier.
- Brûlez uniquement le matériau de chauffage autorisé.
- La combustion ou l'introduction de substances facilement inflammables ou explosives comme p. ex. des vaporisateurs vides dans la chambre de combustion et leur stockage à proximité immédiate de votre appareil de chauffage est strictement interdite en raison des risques d'explosion.
- Lors de l'alimentation du poêle, ne portez pas de vêtements amples ou facilement inflammables.
- Veillez à ce qu'aucune braise ne soit projetée hors de la chambre de combustion et ne chute sur des matériaux inflammables.
- Il est interdit de poser des objets non résistants à la chaleur sur l'appareil de chauffage ou à proximité de ce dernier.
- Ne mettez pas de linge à sécher sur le poêle.
- Les séchoirs à linge ou dispositifs de même type doivent être placés à une distance suffisante de l'appareil de chauffage – RISQUE ÉLEVÉ D'INCENDIE!
- Lorsque votre appareil de chauffage est en marche, il est interdit de manipuler des substances facilement combustibles ou explosives dans la pièce où il est installé ou dans des pièces attenantes.
- Si le poêle fonctionne en continu, cela a pour conséquence une usure accrue des pièces et plus particulièrement de celles soumises à des contraintes thermiques. Les intervalles de nettoyage seront aussi raccourcis. Il est donc indispensable de respecter scrupuleusement les instructions de nettoyage et d'entretien.


#### Attention

Aucun déchet ou liquide ne doit être brûlé dans le poêle!

### Attention

N'obturez, et ne couvrez en aucun cas la grille de convection de votre poêle, afin d'éviter toute surchauffe des composants de l'appareil.

#### Attention

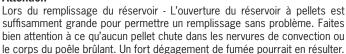

#### Conseil



Nous recommandons donc un remplissage du réservoir lorsque le poêle est froid.

#### Attention



Durant les phases de chauffe ou de refroidissement, votre poêle va se dilater et se rétracter. Cela peut entraîner dans certaines circonstances de légers bruits de dilatation, ou de craquements. C'est un phénomène normal qui ne peut constituer un sujet de réclamation.

### Première chauffe

Le corps du poêle, ainsi que diverses pièces d'acier ou de fonte, sont peints avec une laque résistante à la chaleur. Il en est de même pour les tuyaux de raccordement. Lors de la première mise en route, le séchage de la laque est parachevé. Cela peut produire un léger dégagement d'odeur. Il faut impérativement éviter de toucher ou de nettoyer les surfaces laquées lors de cette phase de durcissement. Le durcissement de la laque est achevé après un fonctionnement à forte puissance.

### Distances de sécurité

### Attention




- 1. Par rapport aux objets non inflammables
- a > 40cm b > 10cm
- 2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
- a > 80cm b > 20cm

#### Conseil



Merci de réserver un espace d'au moins 20cm à l'arrière et sur les côtés du poêle pour les opérations de maintenance et d'entretien.

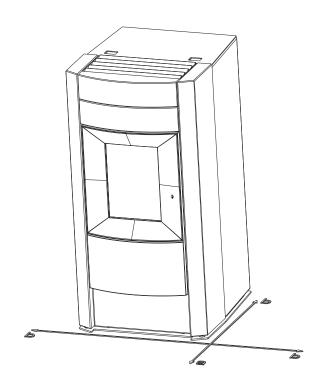



#### Force portante

Avant la mise en place du poêle, assurez-vous que la force portante du sol résiste au poids du poêle.

### Attention

Aucune modification ne doit être effectuée sur le foyer. La garantie se trouverait dans ce cas annulée.

#### Protection du sol


En cas de sols inflammables (bois, moquette, etc.), un support est récommandé (verre, tôle d'acier ou céramique). Merci de toujours respecter les directives et réglementations locales applicables.

#### Raccordement au conduit de fumée

- Les conduits de fumée sont une source particulièrement de danger en termes de dégagement de gaz toxiques et de risques d'incendie.
   Demandez les conseils d'un spécialiste agréé pour la pose et le montage de ces derniers.
- Lors du raccordement de votre conduit de fumée à la cheminée, veuillez veiller au respect des directives de montage correspondantes dans la zone des murs à revêtement en bois.
- En cas de conditions météorologiques défavorables, surveillez impérativement la formation des gaz de fumées (inversion thermique) et aux conditions de tirage.
- En cas d'acheminement d'air de combustion trop faible, un dégagement de fumées ou de gaz de fumées risque de se produire dans votre habitation. La formation de dépôts nocifs dans l'appareil de chauffage et dans la cheminée risque par ailleurs de se produire.
- En cas de dégagement de gaz de fumées, laissez le feu s'éteindre et vérifiez que tous les orifices d'amenée d'air sont dégagés et que les conduites de gaz de fumées et le tuyau du poêle sont propres. En cas de doute, informez impérativement votre ramoneur. Un défaut de tirage peut également venir de la cheminée.

# Conformité du raccordement au conduit de cheminée

Il y a différentes possibilités pour raccorder votre poêle à la cheminée, par ex :

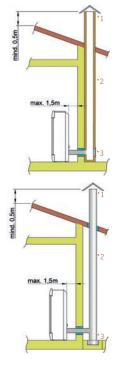

### 1) Brise-vent, 2) Cheminée, 3) Trappe de visite

Pour le choix d'un type de raccordement et la garantie d'une installation conforme entre le poêle et la cheminée, merci de lire le point "Installation du poêle", et de vous rapprocher d'un professionnel agréé sur votre secteur.

#### Poêles de type 1 (BA 1):

- Ces derniers doivent exclusivement fonctionner avec la porte du foyer fermée.
- Lorsque le poêle ne fonctionne pas, la porte du foyer doit rester fermée.
- En cas d'un mauvais calcul de la cheminée et d'une dimension incorrecte, vous risquez de provoquer un encrassement de la cheminée, c'est à dire le dépôt de substances facilement inflammables telles que la suie et le goudron, et par voie de conséquence un incendie de cheminée.
- Si un tel événement se produit débranchez le poêle. Appelez les pompiers et mettez-vous, ainsi que tous les habitants de l'habitation, en sécurité.

#### Attention

-0

En tant que poêle indépendant de l'air ambiant, votre poêle est contrôlé selon la norme EN 14785. Il peut être installé en fonctionnement dépendant ou indépendant de l'air.

### LE FONCTIONNEMENT INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT :

En cas de conduite d'amenée d'air et de tuyau d'évacuation des fumées étanches, le poêle à pellets est contrôlé correspondant au type FC52x / FC62x suivant les principes de certification pour le contrôle et l'évaluation des foyers indépendants de l'air ambiant pour combustible solide de l'Institut Allemand de la Technique de Construction (Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT). Le poêle peut être installé aussi en espace étanche à l'air et en association avec des installations techniques d'air ambiant (p. ex. : appareils de ventilation et d'aération, d'extraction des fumées,).

### LE FONCTIONNEMENT DÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT :

En cas d'association avec des installations techniques d'air ambiant (p. ex. : appareils de ventilation et d'aération, d'extraction des fumées, etc.), il convient de veiller à ce que le poêle et l'installation technique d'air ambiant soient contrôlés et sécurisés mutuellement (p. ex. par un contrôleur de pression différentielle). L'alimentation en air de combustion d'env. 20 m3/h doit être garantie.

Merci de toujours respecter, en concertation avec votre ramoneur compétent, les directives et réglementations locales applicables. Nous déclinons toute responsabilité pour tout changement postérieur à l'impression de la présente notice. Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification.

### 3. CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES GRANULÉS

### Ce que sont les granulés

Les granulés de bois sont un combustible normalisé. Chaque fabricant doit se conformer à certaines obligations, afin de permettre un chauffage optimal et offrant une bonne efficacité énergétique. Les granulés sont produits à partir de déchets de bois résultant de travaux de sciage et de rabotage ainsi que de morceaux de bois des installations forestières. Ce produit de sortie est divisé, séché puis comprimé sous forme de combustible sans utilisation d'un agent liant

#### ENplus - granulés

Cette norme définit des critères de sécurité sur le marché européen des granulés. Des numéros d'identification garantissent la tracabilité des granulés.

Les installations de production et le déroulement du processus de fabrication sont contrôlés chaque année chez les fabricants de granulés. Un système d'assurance qualité veille à la conformité des granulés avec les exigences de cette nouvelle norme. La condition préalable à un chauffage sans défaut est ainsi garantie.



### Specification granules de bois selon ENplus – A1

Paramètres	Unité	ENplus-A1
Diamètre	mm	6 (±1) <sup>2)</sup>
Longueur	mm	3,15 bis 40 <sup>3)</sup>
Densité en vrac	kg/m3	≥600
Pouvoir calorifique	MJ/kg	≥16,5
Teneur en eau	Ma%	≤10
Fraction des fines	Ma%	≤ 1
Résistance mécanique	Ma%	$\geq$ 97,54)
Teneur en cendres	Ma% <sup>1)</sup>	≤0,7
Température de ramollissement des cendres	(DT) °C	≥1200
Teneur en chlore	Ma% 1)	≤0,02
Teneur en soufre	Ma% 1)	≤0,03
Teneur en azote	Ma% 1)	≤0,3
Teneur en cuivre	mg/kg 1)	≤10
Teneur en chrome	mg/kg 1)	≤10
Teneur en arsenic	mg/kg 1)	≤1
Teneur en cadmium	mg/kg 1)	≤0,5
Teneur en mercure	mg/kg 1)	≤0,1
Teneur en plomb	mg/kg 1)	≤10
Teneur en nickel	mg/kg 1)	≤10
Teneur en zinc	mg/kg 1)	≤100

- 1) à l'état anhydre
- 2) Le diamètre doit être indiqué
- 3) 1 % des granulés au maximum peuvent présenter une longueur supérieure à 40 mm, longueur max. 45 mm
- 4) La valeur limite ≥ 97,7 Ma.-% est applicable lors des mesures avec le lignotester (contrôle interne)

Votre poêle est seulement agréé pour la combustion de granulés de bois en qualité certifié. Nous vous prions de demander un combustible contrôlé et une liste de fabricants de combustibles certifiés à votre représentant en poêle à granulés.

#### Attention

Brûlez exclusivement des granulés contrôlés selon la norme ENplus - A1. L'utilisation de combustibles en granulés de qualité inférieure ou non autorisés affecte le fonctionnement de votre poêle et peut conduire à l'annulation de l'assurance et de la garantie et de la responsabilité produit associée.

#### Attention



Il ne faut pas brûler de la paille, du maïs et des plaquettes des dans le four! Respectez l'interdiction de faire brûler des déchets! Votre poêle peut être endommagé, de plus la garantie se trouverait dans ce cas annulée.

### Ajout de combustible pendant le fonctionnement

### Attention



Lors du remplissage ne touchez pas le poêle chaud avec le sac de granulés. Retirez immédiatement les granulés en-dehors du réservoir!

Pour éviter que le feu ne s'éteigne par manque de combustible, nous vous conseillons de vérifier que le réservoir est suffisamment rempli. Vérifiez régulièrement le niveau de remplissage du réservoir. Le couvercle du réservoir doit rester fermer sauf lors du remplissage.

Si vous ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir pendant que l'appareil fonctionne, le ventilateur démarre et l'alimentation en granulés s'arrête. Le poêle se remet en marche après la fermeture du couvercle. (voir AVERTISSEMENTS ET MESSAGES D'ERREUR)

Capacité du réservoir (voir CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES).

### Stockage des granulés

Pour garantir une combustion sans problème des granulés en bois, il est absolument nécessaire de garder le combustible autant que possible au sec et sans poussières.

Même en sachets, les granulés ne doivent pas être stockés à l'air libre ni exposés à l'atmosphère. Ceci risquerait d'entraîner un engorgement de la vis sans fin.

#### Attention



Les «bouchons de vis sans fin» sont exclus de la garantie.

### 4. TECHNOLOGIE ET FONCTIONS DE SÉCURITÉ

L'avance technologique de votre nouveau poêle à granulés est le résultat d'années de pratique et de tests en laboratoire. Ses avantages sont remarquables.

### Confort d'utilisation

Le système de combustion contrôlée par microprocesseur optimise, en fonction de la température ambiante, l'interaction ventilateur des fumées et vis d'alimentation. Ce système garantit des conditions de combustion et de fonctionnement optimales.

L'unité de contrôle intégrée vous permet le contrôle centralisé de toutes les fonctions de l'appareil. La structure intuitive des menus facilite au maximum la manipulation pour vous permettre d'effectuer rapidement tous les réglages.

### Efficacité maximale - Émissions minimales

La surface d'échange de chaleur, large et généreuse, est associée à un contrôle automatique de l'alimentation en air pour optimiser le rendement du combustible.

L'alimentation continue et finement dosée en granulés dans un foyer optimisé en fonte grise de qualité supérieure permet d'atteindre un degré de combustion presque parfait tout en limitant efficacement les gaz d'échappement, dans chaque phase de fonctionnement.

#### Attention

Pendant le fonctionnement de l'appareil, vous pouvez entendre des bruits (flammes, chute de granulés, moteurs), normaux et non génant, dus à la régulation automatique de l'appareil.

### Surchauffe

Un limiteur de température de sécurité (STB) coupe le poêle automatiquement en cas de surchauffe. Sa réinitialisation doit être faite et confirmée manuellement après le refroidissement du poêle (Cf. AVERTISSEMENTS ET MESSAGES D'ERREUR). Vous devez alors remettre le poêle en marche avec l'unité de contrôle.

#### Attention

En cas de surchauffe, effectuez absolument tous les travaux de maintenance ou de nettoyage nécessaires! Si le problème se répète souvent, la sécurité de votre appareil n'est plus assurée et vous devez contacter immédiatement le service après ventes.

### Basses températures - Arrêt

Si le poêle se refroidit en dessous de la température minimale définie, il s'arrête. Cet arrêt peut aussi être dû à un allumage des granulés retardé.

### Protection électrique contre la surtension

L'appareil est protégé contre les surtensions par un fusible principal (sur la face arrière de l'appareil).

### Cycle d'auto-nettoyage

Toutes les heures, la vitesse de rotation du ventilateur du gaz de fumée augmente pour peu de temps afin d'évacuer les cendres du foyer, augmentant ainsi la sécurité de fonctionnement. L'écran affiche nettoyage comme état de fonctionnement.

#### Uniquement pour poêles avec grille basculante:

Toutes les 5 heures (intervalle à régler selon besoin), le poêle procède à un cycle d'auto-nettoyage supplémentaire. L'appareil passe en état de combustion. Ensuite, après exécution d'un cycle de basculement il est allumé de nouveau. Sur l'écran, l'affichage d'état nettoyage approfondi apparaît en continu. Le cycle de basculement sert à évacuer les cendres et dépôts durs du foyer dans le tiroir à cendres.

### Attention

Cette fonction supplémentaire ne pourra en aucun cas remplacer le nettoyage manuel décrit dans les chapitres NETTOYAGE et ENTRETIEN. Il est impératif d'effectuer celui-ci dans des intervalles réguliers.

#### **Attention**

Lors du processus de décendrage automatique (démarrage ou nettoyage), un bruit dû à la rotation de la grille de décendrage peut se faire entendre temporairement.

### Surveillance des composants

Les composants électriques de l'appareil sont constamment contrôlés pendant le fonctionnement de l'appareil. Si l'un des composants tombe en panne ou ne peut être manœuvré correctement, l'appareil s'arrête et un massage d'erreur ou d'avertissement s'affiche.

### Surveillance moteur vis sans fin

Des pellets trop longs, ou trop humides, ou même avec un taux de poussière trop élevé, peuvent générer un bouchon dans le canal de la vis sans fin. (Cf. "CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES GRANULÉS") Cela peut aussi se produire lorsque les pellets s'accumulent dans le bol de combustion et remontent jusqu'au tuyau de descente des granulés. Dans les deux cas, le moteur de vis sans fin se retrouve en surtension, ce qui produit le message d'erreur : "MOTEUR DIAGONAL BLOQUE". Le fonctionnement du poêle s'en trouve arrêté. Merci de prévenir rapidement votre service client dans ce cas!

# Coupure de courant (pendant que l'appareil fonctionne)

Si la coupure de courant est de courte durée, les fonctions réglées avant la coupure sont reprises. Sinon, le poêle se met en phase de démarrage si la température est suffisamment élevée ou s'il reste suffisamment de braises. Si ce n'est pas le cas (coupure trop longue), le poêle entre en phase d'arrêt. (env. 10 min). Cet arrêt est suivi d'un démarrage automatique.

### Coupure de courant (pendant le démarrage)

La procédure de démarrage reprend après une courte coupure de courant. Si la coupure dure et s'il ne reste pas suffisamment de braises, l'appareil entre en phase d'arrêt. Le ventilateur continu de fonctionner pour finir de brûler le reste des granulés de la chambre (env. 10 min). Cet arrêt est suivi d'un démarrage automatique.

### 5. INSTALLATION DU POÊLE

### Consignes générales

### Attention

Le montage doit exclusivement être effectué par un spécialiste agréé.



Veuillez respecter les dispositions de construction et de sécurité applicables au niveau régional. Contactez à cet effet votre ramoneur.

### Attention

Seuls des matériaux d'étanchéité résistants à la chaleur et les bandes d'étanchéité, le silicone résistant à la chaleur et la laine minérale adéquats doivent être utilisés.

#### Attention

Veillez par ailleurs à ce que le conduit de fumée n'empiète pas sur la section libre de la cheminée.

#### Attention

En cas d'un fonctionnement indépendant de l'air ambiant les raccordements de tuyaux du poêle doivent par conséquent être étanchés durablement. Utilisez un mastic pour poêle ou une colle résistante à la chaleur pour la mise en place du tuyau du poêle sur le raccord du conduit de fumée conique et pour l'insertion dans la garniture de tuyau de la cheminée.

#### Attention

Le poêle ne doit en aucun cas être glissé sur un sol non protégé.

#### Conseil

En guise de protection vous pouvez par exemple utiliser du carton ondulé solide, du carton, ou un vieux tapis. Vous pourrez ainsi pousser plus facilement le poêle.

Pour un raccordement professionnel, nous recommandons l'utilisation de conduits de fumée d'origine de marque RIKA.

### Raccordement à la cheminée

- L'appareil doit être raccordé à une cheminée homologuée pour les combustibles solides. Le conduit de cheminée doit avoir un diamètre de 100 mm au minimum pour les poêles à pellets et pour les poêles à bois selon le diamètre des tuyaux gas fumées de 130mm à 150mm au minimum.
- Evitez de trop longs conduits d'évacuation vers la cheminée. Un conduit d'évacuation à l'horizontale ne doit pas dépasser les 1,5 m.
- Evitez le plus possible les changements de direction du conduit d'évacuation vers la cheminée.
- Ne pas utilisez plus de 3 coudes au maximum dans le montage du conduit d'évacuation.
- Si vous ne pouvez pas vous raccorder directement à la cheminée, utilisez si possible un élément de raccordement avec clapet de nettoyage.
- Les éléments de raccordement doivent être en métal et remplir les exigences de la norme (installer les éléments de façon étanche).
- Avant l'installation, une évaluation du conduit doit être impérativement réalisée. Les vérifications doivent être exécutées selon la norme EN13384-1.
- La dépression maximale (dans le conduit) ne doit pas dépasser 15 Pa.
- L'évacuation des gaz de fumée doit aussi être garantie en cas de panne de courant transitoire.

### Raccordement à un conduit de cheminée en inox

Le raccordement doit aussi être vérifié selon la norme EN13384-1.

Seuls des tuyaux isolés (double paroi) en inox doivent être utilisés. (Les tuyaux flexibles en alu ou en acier ne sont pas autorisés.)

Une trappe de visite (clapet de nettoyage) doit être présente pour une inspection et un nettoyage réguliers.

Le raccordement au conduit doit être réalisé de façon étanche.

### Air de combustion

Tout processus de combustion a besoin d'oxygène provenant de l'air ambiant. Sur les poêles individuels sans raccordement d'air de combustion externe, cet air de combustion est prélevé dans la pièce. Cet air prélevé doit être restitué dans la pièce. Dans les habitations modernes, les fenêtres et portes très épaisses laissent affluer une quantité d'air trop faible. La situation est également rendue problématique en raison des ventilations supplémentaires installées dans l'habitation (p. ex. dans la cuisine ou les toilettes). Si vous ne pouvez pas acheminer d'air de combustion externe, ventilez la pièce plusieurs fois par jour afin d'éviter une dépression dans la pièce ou une mauvaise combustion.

### Arrivée d'air extérieur

Uniquement pour des appareils prévus pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiant.

- Pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiante, l'air de combustion doit être acheminé vers l'appareil depuis l'extérieur via une conduite étanche. Selon la norme EnEV, la conduite d'air de combustion doit être pouvoir être coupée. La position ouverture/fermeture doit être clairement identifiable.
- Découpez la paroi arrière droite perforée à l'aide d'une lame de scie à métaux.
- Connectez au tube d'aspiration, soit un tuyau diam 125mm pour les poêles à bois et mixte, soit diam 50mm pour les poêles à pellets, et fixez-le avec un collier de serrage (non fourni!). Pour les poêles à pellets avec une sortie plus longue, au-delà d'1m environ, le diamètre doit être augmenté à environ 100 mm. (Cf gamme RIKA)
- Afin de garantir une amenée d'air suffisante, la conduite ne doit pas dépasser
   4m et ne pas présenter trop de courbures.
- Si la conduite mène à l'extérieur, elle doit se terminer par une protection contre le vent.
- En cas de froid extrême, surveiller l'éventuel gel de l'orifice d'aération (contrôle).
- Il est également possible d'aspirer l'air de combustion directement dans une autre pièce suffisamment ventilée (une cave p. ex.).
- La conduite d'air de combustion doit être étanchée au niveau de la tubulure d'air (colle ou mastic).
- En cas de non-utilisation prolongée du poêle, il faut boucher le conduit d'arrivée d'air extérieur, afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans le poêle.

#### Attention

Veuillez noter que l'alimentation en air de combustion provenant d'une gaine de ventilation de cheminée intégrée est susceptible d'entraîner des problèmes liés aux courants thermiques. En cas d'échauffement de l'air de combustion affluant vers le bas, ce dernier risque de s'élever et d'exercer une résistance contre la cheminée, entraînant une réduction de la sous-pression dans la chambre de combustion. Le fabricant de cheminées doit garantir que

la résistance de l'air de combustion est au maximum égale à 2 PA, même

Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, la conséquence est le plus souvent une mauvaise combustion dans le poêle et/ou une dépression d'air dans la pièce.

dans des conditions de fonctionnement défavorables de la cheminée.



### 6. DÉMONTAGE DU REVÊTEMENT

#### Attention

N'effectuez aucune manipulation sur l'appareil tant qu'il est branché.




Lors des opérations de montage/démontage, ne laissez aucune petite pièce (vis, etc.) tomber dans le réservoir à combustible. Cela pourrait bloquer la vis d'alimentation et endommager le poêle.

#### Attention

Faites particulièrement attention à vos doigts ainsi qu'aux différentes parties du revêtement et aux modules du poêle pendant ces opérations. Placez les composants sur une surface douce pour éviter les éraflures.


### Démontage des panneaux latéraux avant

Retirez les renforts de convection en les soulevant légèrement. Les renforts de convection sont simplement accrochés.

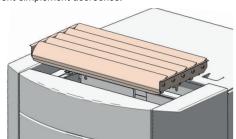




Retirez les brucelles avant en desserrant la vis hexagonale.

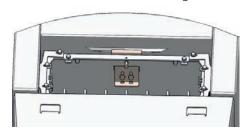



La partie avant peut maintenant être retirée en la soulevant. Déposez-la sur un support mou.

Desserrez maintenant les 8 vis hexagonales qui assurent la fixation des deux brucelles latérales. Vous pouvez retirer les parties latérales en les soulevant légèrement.

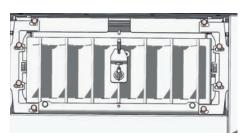



Montez les pièces déposées dans l'ordre inverse.

### Démontage des panneaux latéraux arrières

Ouvrez le couvercle du récipient.





Enlevez les 2 vis hexagonales verticales qui servent à fixer le revêtement droit arrière.







Vous pouvez maintenant soulever légèrement le revêtement droit arrière et le retirer.

Montez les pièces déposées dans l'ordre inverse.

Le démontage du revêtement latéral arrière gauche s'effectue comme le démontage du revêtement latéral arrière droit.

### 7. UNITÉ DE CONTRÔLE INTERNE

### Mise en service

Le poêle à granulés de bois est doté d'un contrôle par microprocesseur programmable. L'unité de contrôle interne (4 clavier avec écran) placée sur la paroi latérale droite de l'appareil permet à l'utilisateur de prérégler chacune de ses fonctions.

#### Attention

-0

Votre poêle à granulés de bois ne doit recevoir que des granulés de bois dont la qualité a été contrôlée. L'utilisation de combustibles sous toute autre forme (paille, maïs, déchets de bois etc.) n'est pas autorisée! Le non-respect de ces consignes peut altérer la sécurité de l'appareil et entraîne l'annulation de toutes les garanties, légales et commerciales.

#### Attention



Ne jamais mettre en marche un appareil incomplet!

Seul le personnel formé, professionnel ou agent du service est autorisé à intervenir sur la commande (platine principale) et le panneau de contrôle. La manipulation non conforme de ces éléments entraîne l'annulation de toutes les garanties, légales et commerciales!

### Unité de contrôle

Elle sert à régler tous les paramètres et fonctions de l'appareil.



Il suffit de toucher une touche pour que l'écran s'illumine. Il s'éteindra après quelques secondes d'inactivité.

### EASY MODE - Fonctionnement simple

C'est le mode par défaut à la livraison de votre appareil. Il est destiné à simplifier et faciliter au maximum vos débuts dans le monde des poêles à granulés de bois RIKA. Vous ne pouvez ici que modifier la puissance du poêle par étapes de 5%. L'écran affiche le message « CHECK » lorsque vous branchez l'appareil ou après une panne de courant. Les touches de l'écran sont bloquées pendant env. 10 secondes, pendant que l'appareil initialise tous ses composants. Vous pouvez mettre en marche l'appareil dès que le message s'efface.



### EASY OFF - Veille

Touche	Écran	Description
		Affichage standard d'un appareil éteint en mode simple.
	EASY OFF	Vous pouvez y régler la puissance d'un appareil, même éteint, entre 30 et 100% (EASY 30 – EASY 100).
<b>(+)</b>	EASY 45	Cette touche sert à augmenter la puissance de 5%.
$\Theta$	EASY 35	Cette touche sert à diminuer la puissance de 5%.

### Démarrage - Nettoyage - Vidage - Allumage

Le démarrage de l'appareil déclenché en appuyant sur la touche , commence par un nettoyage. Il dure env. 10 - 50 sec. et sert à éliminer les conditions de tirage non optimales régnant dans un poêle froid. La grille bascule automatiquement et les cendres issues de la combustion précédente sont alors versées dans le tiroir à cendres.

L'allumage, jusqu'à apparition des premières flammes, dure de 5 à 30 min, en fonction du remplissage de la vis d'alimentation.

Si le premier allumage échoue, l'appareil recommence la procédure automatiquement. Ceci peut arriver lorsque la vis n'est pas complètement remplie, par exemple si le réservoir vide a été rempli juste avant l'allumage.


### Attention



Après un allumage raté, retirer cendres et granulés non brûlés du foyer de combustion. Ne pas reverser les granulés non brûlés du foyer de combustion dans le réservoir.

RISQUE D'INCENDIE PAR BRAISES RÉSIDUELLES

Touche	Écran	Description
	EASY OFF	
	IGNIT	Appuyer sur la touche (t) pour démarrer l'appareil.
<b>(b)</b>	START	Pendant le démarrage, l'écran affiche IGNIT puis, après quelques secondes, START.
	EASY 35	À la fin du démarrage, il affiche EASY xx (xx = puissance entre 30 et 100%)

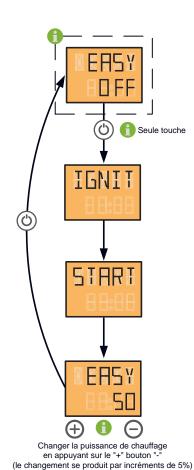

### Arrêt pendant l'allumage ou le démarrage.

Si dans les 50 secondes après la mise sous tension (①-touche) nouveau (au moins 2 secondes la touche ① pour le changement est visible sur l'écran), le poêle à granulés retourne à l'état de repos.

Au cours de l'allumage est éteint (IGNIT ou START) (min 2 sec 😈 bouton est visible à la variation de l'écran), l'écran affiche IGNITOFF ou START OFF et la brûlure est lancée. L'exploitation minière culot est arrêté, la soufflante à gaz de combustion continue à fonctionner, les granulés qui sont dans le plan de coupe sont brûlés (environ 10min). L'appareil passe à EASY OFF.

### EASY 40 – Fonctionnement

Touche Écran		Description
	EASY 40	Affichage standard d'un appareil allumé en mode simple. (40 représente la puissance en %)
<b>(+)</b>	EASY 45	Cette touche sert à augmenter la puissance de 5%.
$\Theta$	EASY 40	Cette touche sert à diminuer la puissance de 5%.

### Nettoyage et vidage en cours de fonctionnement

Toutes les heures, l'appareil effectue un nettoyage automatique d'env. 2 min. Pendant ce temps, les ouvertures d'aération soufflent dans le foyer de combustion l'air nécessaire à la combustion.


Nettoyage complet (seulement pôeles avec grille basculante):

Un brûlage de nettoyage est effectué toutes les six heures. Il est suivit d'un vidage des cendres. Un redémarrage est automatiquement lancé après le brûlage de nettoyage, l'appareil recommence à fonctionner normalement.

### EASY 40 – Arrêt


STOP EASY OFF Par au moins 2 secondes presse longues (jusqu'à ce que le changement est visible sur l'écran) le brûlage est lancée. L'exploitation minière culot est arrêté, la soufflante à gaz de combustion continue à fonctionner, les granulés qui sont dans le plan de coupe sont brûlés (environ 10min). L'appareil passe à FASY OFF

L'appareil s'arrête après l'achèvement de la combustion et est de nouveau au repos.

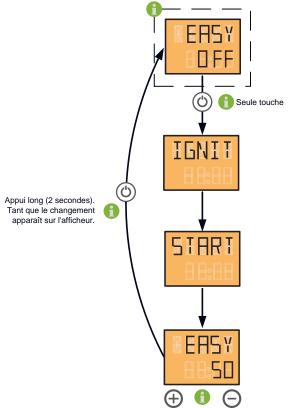


Changer la puissance de chauffage en appuyant sur le "+" bouton "-". (Changement se produit dans des incréments de 5%).

Le poêle à granulés de bois RIKA dispose, en plus des fonctions de base du mode de fonctionnement simple, de fonctions dites « de confort ». Ces fonctions (protection antigel, installation d'un thermostat d'ambiance, commande à distance par téléphone, sécurité enfant…) ne sont pas disponibles dans le mode simple. Vous devez passer en mode Confort.

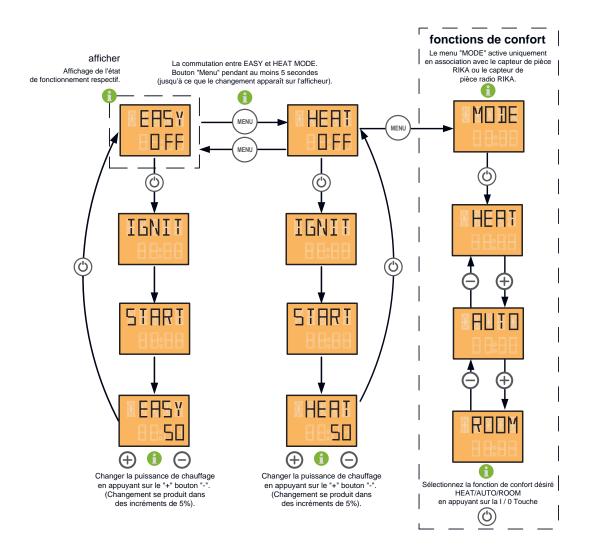

**EASY OFF** Affichage standard d'un appareil éteint en mode simple. Vous passez en mode HEAT en appuyant pendant au moins 5 sec sur la touche. Pour confirmation, l'écran affiche le changement de mode. Affichage standard d'un appareil éteint en mode Confort. **HEAT OFF** (les fonctions de confort sont disponibles) Appuyez une fois pour afficher le message MODE. Sélectionnez ici l'une des trois fonctions de confort du poêle. MODE (l'entrée de menu Mode n'est activée que si le poêle est doté des capteurs de température ambiante simple et/ou radio RIKA). Appuyez une fois sur la touche pour accéder aux fonctions de confort. Servez-vous alors des touches et pour aller de (O)l'une à l'autre. **HEAT** (O) **AUTO** Appuyez de nouveau sur la touche pour confirmer la fonction sélectionnée HEAT, AUTO ou ROOM.


**ROOM** 

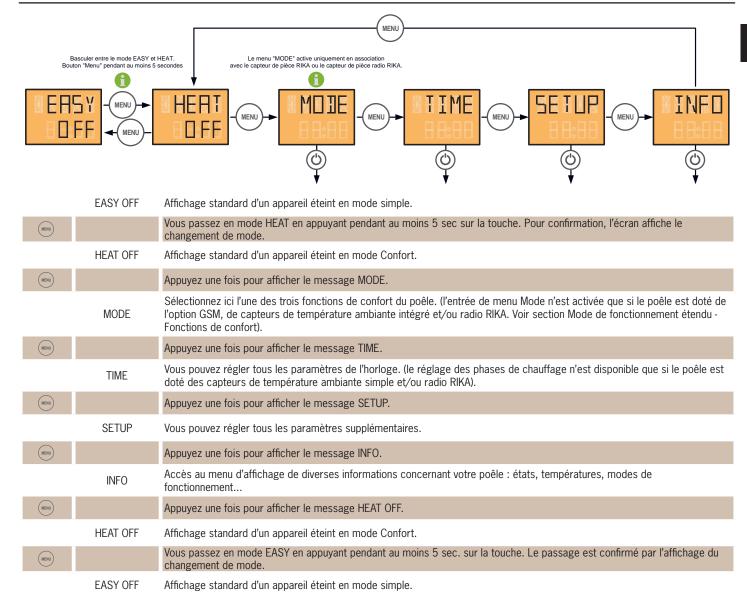

Sélectionnez les sous-menus en appuyant une fois sur les entrées de menu (🖒) MODE, TIME, SETUP et INFO.


Les entrées du menu principal TIME, SETUP et INFO sont décrites dans les pages suivantes.

La structure des menus décrite ci-dessus ne change pas pendant le fonctionnement de l'appareil. EASY OFF ou HEAT OFF sont simplement remplacés par la puissance de chauffage réglée. Par exemple, EASY 30 ou HEAT 30.

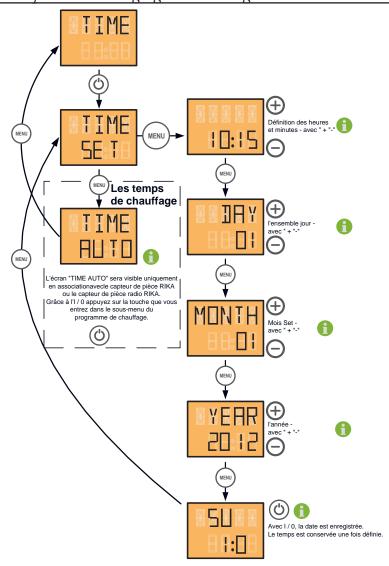


	TIME	Affichage du menu de réglage de l'horloge.
(4)	TIME SET	Réglage de l'heure, de la date et des phases de chauffage (en option).
(4)	00:00	Réglage de l'heure. Modification de l'heure avec 🕀 , des minutes avec 🕒 .
MENU	DAY 01	Réglage du jour de la semaine. Modification avec 🕁 et 🔘 .
MENU	MONTH 01	Réglage du mois. Modification avec 🛨 et 🔵 .
MENU	YEAR 2012	Réglage de l'année. Modification avec 🕀 et 🖨 .
MENU	SU 1:0	Les réglages sont confirmés par l'affichage du jour de la semaine en cours.
MENU	TIME SET	Retour à l'entrée TIME SET
MENU	(TIME AUTO)	(Réglage des phases de chauffage. (l'entrée de menu TIME AUTO n'apparaît que si le poêle est doté des capteurs de température ambiante intégré et/ou radio RIKA).
		(le mode d'emploi fourni correspondant à l'option choisie contient les instructions de réglage des phases de chauffage)
MENU	TIME	Retour à l'entrée TIME
MENU		Vous revenez au menu principal en appuyant plusieurs fois sur cette touche.



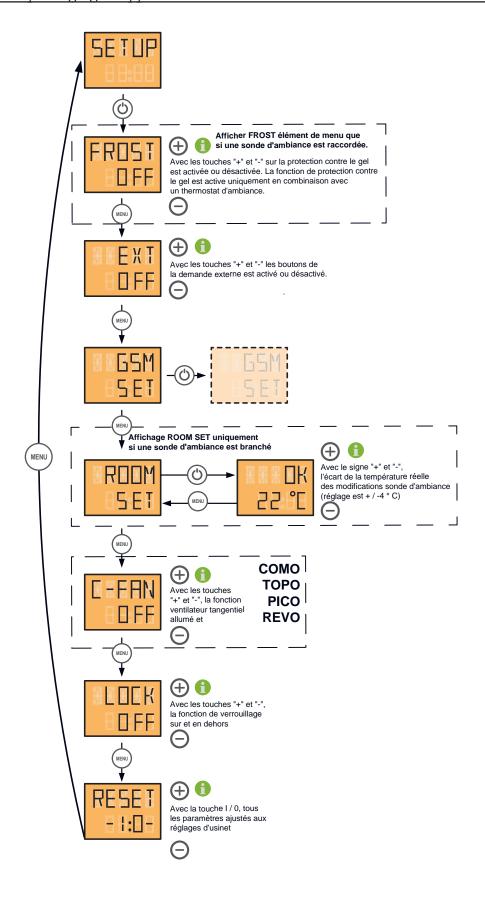

	SETUP	Affichage du menu des réglages supplémentaires. Commutation entre les états opérationnels actif (ON) et inactif (OFF).
<b>(</b>	FROST OFF	Affichage de l'état opérationnel de la fonction supplémentaire FROST, protection antigel (n'apparaît que si le poêle est doté des capteurs de température ambiante intégré et/ou radio RIKA). Commutation entre FROST ON (actif) et FROST OFF (inactif) avec les touches et
MENU	EXT OFF	Affichage de l'état opérationnel de la fonction supplémentaire EXT, module externe (thermostat d'ambiance du commerce, par exemple). Voir section Fonctions de confort - Thermostat d'ambiance externe Commutation entre EXT ON (actif) et EXT OFF (inactif) avec les touches $\bigoplus$ et $\bigoplus$ .
MENU	GSM SET	Réglage des paramètres Options téléphone – GSM. Appuyez une fois sur la touche (b) pour accéder au sous-menu Options téléphone – GSM. le mode d'emploi fourni correspondant à l'option choisie contient les instructions de réglage dans la section Options téléphone – GSM.
MENU	ROOM SET	La température affichée peut être différente de la température ambiante réelle. Vous pouvez cependant calibrer le capteur sur une plage de +/- 4°C, ce qui vous permet d'aligner la température nominale du capteur ambiant sur celle d'un thermomètre externe.
MENU	C-FAN OFF	Affichage de l'état opérationnel de la fonction supplémentaire Ventilateur à écoulement transversal. Commutation entre C-FAN ON (actif) et C-FAN OFF (inactif) avec les touches et
		Affichage de l'état opérationnel de la fonction supplémentaire LOCK, Sécurité enfant (blocage des touches). Commutation entre LOCK ON (actif) et LOCK OFF (inactif) avec les touches et el .
MENU	LOCK OFF	Pour bloquer les touches en mode Sécurité enfant activé, appuyez simultanément pendant au moins 5 sec sur les touches $\bigoplus$ et $\bigoplus$ dans l'affichage standard EASY ou HEAT. Les réglages sont confirmés par l'affichage LOCK.
		Pour les débloquer, recommencer. L'affichage LOCK OFF apparaît.
MENU	RESET - 1:0 -	Réinitialisation des réglages aux paramètres d'usine. Appuyer sur 🖒 pour remettre les options du poêles aux paramètres d'usine.
MENU	SETUP	Affichage du menu des réglages supplémentaires. Commutation entre les états opérationnels actif (ON) et inactif (OFF).
MENU		Vous revenez au menu principal en appuyant plusieurs fois sur cette touche.

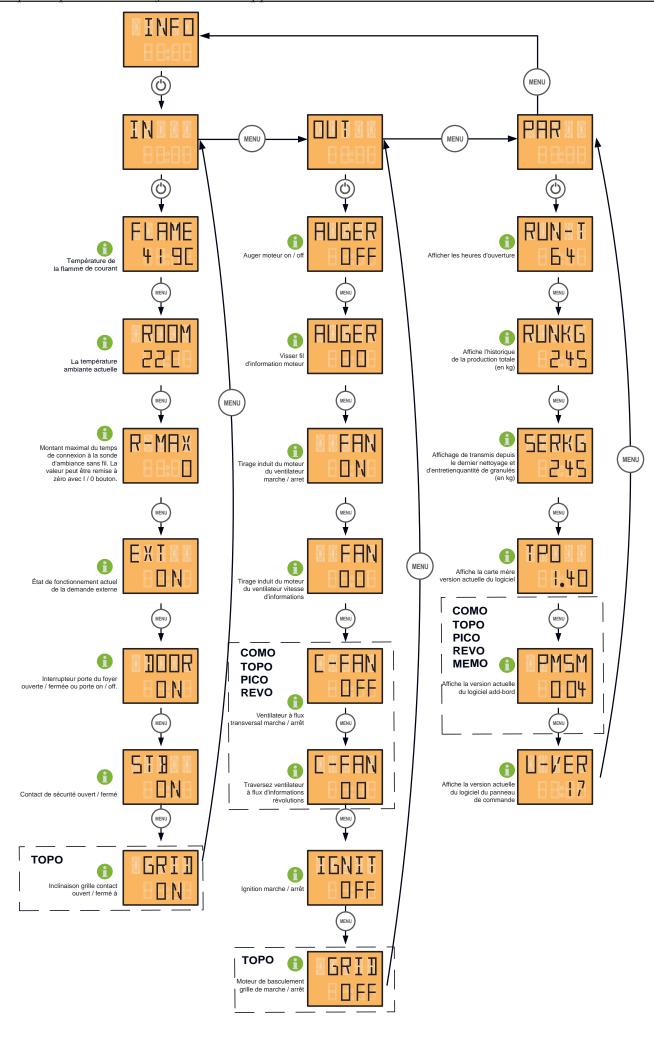

	INFO	Accès au menu d'affichage de diverses informations concernant votre poêle : états, températures, modes de fonctionnement
(4)	IN	INFORMATION ENTRÉES
<b>(b)</b>	FLAME 319	Affichage de la température de la flamme actuelle
MENU	ROOM 22	Affichage de la température ambiante actuelle
MENU	R-MAX	Affichage de la durée maximale de déconnexion au capteur de température ambiante radio
MENU	EXT ON	Affichage de l'état du déblocage externe. (ON ou OFF)
MENU	DOOR ON	Affichage de l'état du contact de la porte. (ON ou OFF)
MENU	STB ON	Affichage de l'état du limiteur de température de sécurité. (ON ou OFF)
MENU	GRID ON	Affichage de l'état du contact de la grille basculante (ON ou OFF).
MENU	IN	INFORMATION ENTRÉES
MENU	OUT	INFORMATION SORTIES
(4)	AUGER OFF	Affichage de l'état opérationnel du moteur de la vis d'alimentation (ON ou OFF)
MENU	AUGER 0	Affichage du volume de matériau déplacé réglé
MENU	FAN ON	Affichage de l'état opérationnel du ventilateur du système d'extraction des fumées. (ON ou OFF)
MENU	FAN O	Affichage de la vitesse du ventilateur du système d'extraction des fumées.
MENU	C-FAN OFF	Affichage de l'état opérationnel du ventilateur à écoulement transversal (en option). (ON ou OFF)
MENU	C-FAN 0	Affichage de la vitesse du ventilateur à écoulement transversal.
MENU	GRID OFF	Affichage de l'état opérationnel du moteur de la grille basculante. (ON ou OFF)
MENU	IGNIT OFF	Affichage de l'état opérationnel de l'allumeur. (ON ou OFF)
MENU	OUT	INFORMATION SORTIES
MENU	PAR	INFORMATION PARAMÈTRES
<b>(</b> )	RUN - T 63	Affichage de la durée totale de fonctionnement.
MENU	RUNKG 245	Affichage de la quantité totale de matériau déplacé.
MENU	SERKG	Affichage de la quantité de matériau déplacé depuis le dernier nettoyage.
(MENU)	245 TPO 0144	La valeur est remise à zéro (0) après confirmation du message d'entretien.  Affichage de la version actuelle du logiciel de la platine de commande. (défilement de texte)
	PMSM-VER 004	Affichage de la version actuelle du logiciel de la platine supplémentaire. (défilement de texte)
MENU		
MENU	U-VER 17	Affichage de la version actuelle du logiciel de l'unité de contrôle interne.
MENU	PAR	Vous revenez au menu principal en appuyant plusieurs fois sur cette touche.

### 8. OPTIONS DE CONFORT

Assurez-vous que l'installation des équipements supplémentaires au moyen de l'interface RIKA et de la prise externe est effectuée par un spécialiste qualifié.

# Capteurs interne et radio de température ambiante

Cette fonction vous permet de contrôler votre poêle en fonction de la température ambiante. Vous pouvez aussi régler les phases de chauffage. Pendant la phase de chauffage, le poêle maintient la pièce à la température désirée.

Vous trouverez des informations précises dans la section Options capteurs interne et radio de température ambiante du manuel d'utilisation.

### Module téléphone RIKA – GSM

Votre poêle peut aussi être contrôlé par téléphone portable.

Vous trouverez des informations précises dans la section Options module téléphone RIKA – GSM du manuel d'utilisation.

### Interface RIKA

#### pour diverses options

Branchez les CAPTEURS INTERNE ET RADIO DE TEMPÉRATURE AMBIANTE et le MODULE TÉLÉPHONE – GSM à l'interface au dos du poêle avec le câble livré.




### Thermostat d'ambiance externe

Vous pouvez brancher un thermostat du commerce au dos de votre poêle. Vous avez besoin pour cela d'un câble bipolaire de section 0,5 à 0,75 mm², à utiliser à la place de la jonction de câble déjà installée à la livraison.

### Jonction de câble branchement externe

(état à la livraison)

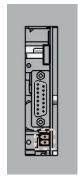

Si vous désirez utiliser un thermostat externe pour contrôler le fonctionnement de votre poêle, remplacez la jonction de câble intégrée par celui-ci.

Il sera actif en mode HEAT ou EASY. La puissance de chauffage actuelle servira de référence.

Le sous-menu Info – IN du menu INFO vous signale si le composant externe est activé.

Il faut env. 5 min au poêle pour répondre au signal du composant externe et s'éteindre. Vous trouverez des informations concernant les autres réglages de votre thermostat externe dans son manuel d'utilisation.

### Attention



Le fonctionnement est bloqué si l'interface n'a ni jonction de câble, ni thermostat. Le composant externe a priorité sur tous les modes (HEAT/EASY/AUTO/ROOM).

### 9. MODES DE FONCTIONNEMENT

#### Attention



Votre poêle ne peut pas surchauffer lors d'une utilisation correcte. Un fonctionnement inapproprié peut réduire notablement la durée de vie des composants électriques (Soufflerie, moteurs et commandes électriques), ce qui est fortement déconseillé!

### Heat/Easy/Auto/Room

#### Mode EASY/HEAT

Le démarrage et l'arrêt du poêle à granulés et le réglage de la puissance souhaitée se font en appuyant sur l'écran tactile dans le menu HOME.

#### **MODE AUTO**

Le passage entre Standby et veille et le réglage de la puissance souhaitée se font en appuyant sur l'écran tactile dans le menu HOME.

En mode Automatique, les phases de chauffage sont activées.

Le démarrage du poêle se fait à partir du mode Standby dans la plage horaire des phases de chauffage

L'arrêt du poêle se fait en-dehors des phases de chauffage ou lorsque la température nominale est atteinte.

Le poêle ne peut être mis en marche lorsqu'il est en veille. L'installation est alors éteinte.

#### MODE ROOM

Le passage entre Standby et veille et le réglage de la température ambiante nominale se font en appuyant sur l'écran tactile dans le menu HOME.

Le démarrage du poêle se fait à partir du mode Standby lorsque la TEMPÉRATURE AMBIANTE actuelle est inférieure à la TEMPÉRATURE NOMINALE.

L'arrêt du poêle se fait à partir du mode Standby lorsque la TEMPÉRATURE AMBIANTE actuelle est supérieure à la TEMPÉRATURE NOMINALE.

Le poêle ne peut être mis en marche lorsqu'il est en veille. L'installation est alors éteinte.

### Ajout de combustible pendant le fonctionnement

#### Attention



Lors du remplissage ne touchez pas le poêle chaud avec le sac de granulés. Retirez immédiatement les granulés en-dehors du réservoir!

Pour éviter que le feu ne s'éteigne par manque de combustible, nous vous conseillons de vérifier que le réservoir est suffisamment rempli. Vérifiez régulièrement le niveau de remplissage du réservoir. Le couvercle du réservoir doit rester fermer sauf lors du remplissage.

Si vous ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir pendant que l'appareil fonctionne, le ventilateur démarre et l'alimentation en granulés s'arrête. Le poêle se remet en marche après la fermeture du couvercle. (voir AVERTISSEMENTS ET MESSAGES D'ERREUR)

Capacité du réservoir (voir CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES).


# Chauffage d'urgence - démarrage sans amorçage électrique


Si le module d'amorçage électrique est en panne, vous pouvez allumer le poêle avec un brûlot (allume-feu). Démarrez d'abord le poêle comme d'habitude. Attendez la fin du nettoyage et le vidage. Ouvrez alors les portes de la chambre de combustion et versez une poignée de granulés. Allumez-les et refermez les portes.

#### Attention



Ne pas utiliser de liquide inflammable pour activer le feu!

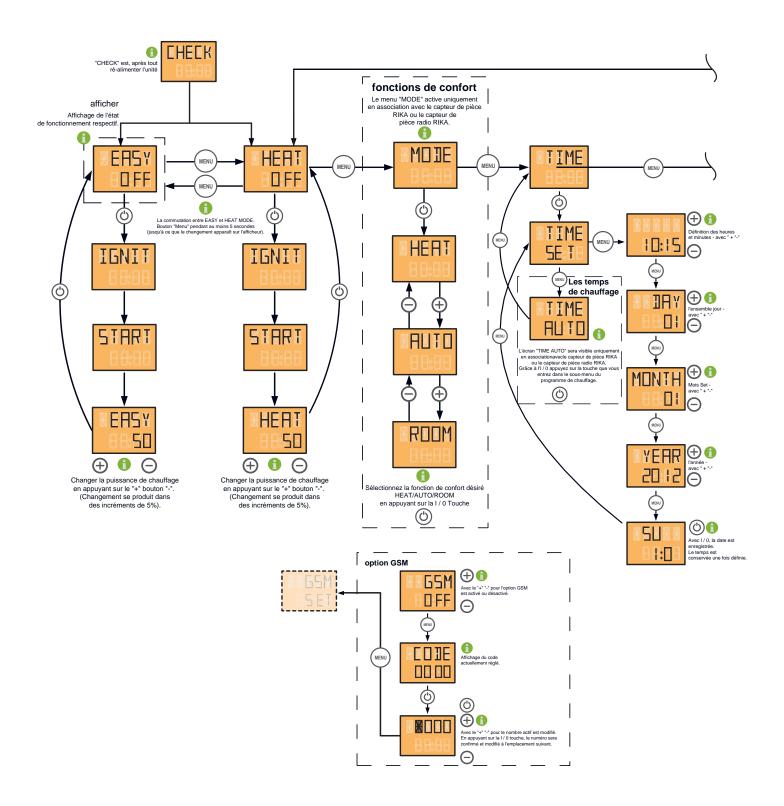

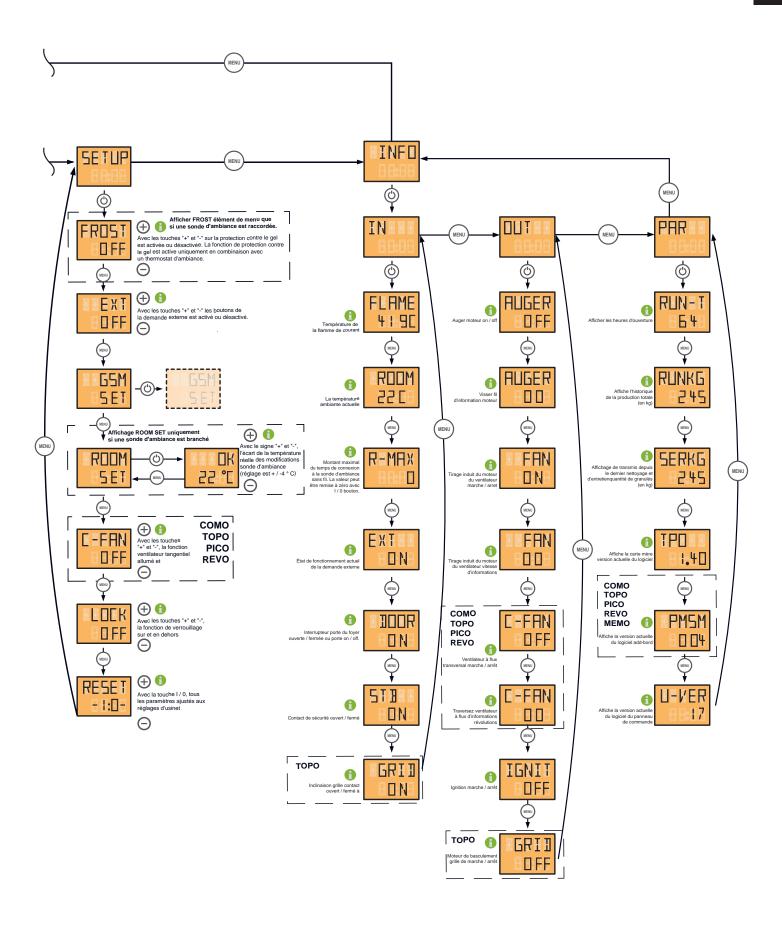

### 11. AVERTISSEMENTS ET MESSAGES D'ERREUR

En cas de problème, l'écran de l'appareil revient au menu principal et le problème est affiché par défilement de texte. Appuyez au moins 2 sec. sur la touche pour confirmer ce message.

La touche doit être maintenue appuyée jusqu'à ce que l'écran affiche un changement de l'état opérationnel de l'appareil.

#### Attention

Si une suite de messages d'erreur s'affiche rapidement, vous devez contacter immédiatement le service après ventes



Affichage	Signification	Solution	
STB >I/O<	Le limiteur de température de sécurité s'est déclenché	Déterminez la cause du déclenchement; résolvez le problème et débloquez l'interrupteur avec la touche Reset du STB. Le message d'erreur doit ensuite être confirmé. Laissez d'abord le four se refroidir.	
NO PELLETS >I/O<	Le réservoir de granulés est vide	Ceci peut aussi arriver lors du premier démarrage (premier remplissage). Contrôlez si le réservoir a suffisamment de granulés et redémarrez l'appareil après avoir confirmé le message d'erreur.	
		- Le manchon du capteur de flamme est sale	
		- Le tirage de la cheminée est trop grand	
FAN DEFECT >I/O<	Le ventilateur du système d'extraction des fumées est en panne	Confirmez le message.	
		Si le problème se répète, contactez le service après ventes RIKA	
FLAME SENSOR	Le capteur de flamme est en panne	Confirmez le message.	
DEFECT >I/O<		Si le problème se répète, contactez le service après ventes RIKA	
ROOM SENSOR SIGNAL LOST	Pas de réception du signal émis par le capteur de température ambiante	La transmission émetteur-récepteur est interrompue.	
>1/0<		Si le problème se répète immédiatement après le redémarrage, soit le composant est en panne, soit la pile est vide.	
		Si le composant est en panne, contactez le service après ventes RIKA	
SERVICE >I/O<	La quantité de granulés limite signalant qu'il faut effectuer un nettoyage et un entretien est dépassée.	Confirmez le message et faites le nettoyage ou l'entretien (voir chapitre 10).	
CALL SERVICE MOTOR	Bouchon de granulés	Un bouchon de granulés s'est créé dans la conduite de chute car le foyer de combustion est trop rempli. Retirer les éventuelles croûtes du bol de combustion. Pour confirmer le message, appuyez simultanément sur les touches et jusqu'à ce qu'il s'efface. Contactez le service après ventes RIKA	
DOOR OPEN	Au moins une des portes est ouverte	Assurez-vous que la porte est fermée et que le contacteur de porte s'enclenche. Ce message DOOR OPEN ne doit pas être confirmé. Il s'efface lorsque la porte est refermée.	
AUGER-PMSM	Le moteur de la vis d'alimentation est en panne	Confirmez le message. Si le problème se répète, contactez le service	
DEFECT >I/O<		après ventes RIKA	

### Attentions essentielles

#### Attention

Le poêle doit être débranché et refroidi avant d'effectuer tout entretien. Lorsque vous faîtes le ménage autour du poêle, ne placez pas l'aspirateur dans les conduites d'air de combustion. Vous pourriez aspirer des granulés incandescents – RISQUE D'INCENDIE!

#### Attention

Le message SERVICE s'affiche après l'utilisation d'env. 700 kg de granules. Il faut alors nettoyer et entretenir le poêle. Ce message peut être confirmé avec l'unité de contrôle interne, le poêle continuant alors à fonctionner. Le nombre de messages SERVICE affichés est enregistré-en arrière-plan.

#### Attention

Ne jamais effectuer l'entretien du poêle s'il est branché au courant.

Le type de combustible détermine la fréquence des nettoyages et des opérations d'entretien de votre poêle. La présence d'humidité, de cendres, de poussière et de copeaux peut entraîner un doublement de la fréquence. Nous vous rappelons de n'utiliser comme combustible que les granulés de type conseillé et contrôlé.

#### Conseil

Bois et engrais - Les cendres, résidus de combustion du bois représentent la part minérale de celui-ci. Ces cendres sont un produit naturel pur, excellent engrais pour les plantes du jardin. Avant de les utiliser ainsi, stockez-les puis mélangez-les à de l'eau avant l'épandage.

#### Attention

Les cendres peuvent être encore chaudes. Gardez-les dans un récipient métallique.

### Ouverture de la porte de la chambre de combustion

Votre poêle vous est livré avec une clé pour ouvrir la porte de la chambre de combustion. Vous pouvez la suspendre au dos du poêle.

### Nettoyage du foyer de combustion

C'est essentiel d'éviter l'encombrement ou l'engorgement par les cendres ou le mâchefer des ouvertures d'entrée d'air. Retirez le mâchefer avec la brosse livrée avant de passer l'aspirateur dans le foyer.





Lors du nettoyage (avec la brosse), faites attention à ne pas endommager la bougie.

#### Attention

Nettoyez régulièrement le foyer de combustion. Effectuer le nettoyage à froid, quand les braises sont éteintes!

#### Attention

Pendant un fonctionnement en continue nettoyez le foyer de combustion deux fois par jour au minimum. RISQUE D'INCENDIE!

### Vider le tiroir à cendres


Videz régulièrement le tiroir à cendres. Tirez-le simplement vers vous lorsque la porte de la chambre est ouverte.

### Nettoyage du verre de porte

Les produits de combustion de certaines substances inflammables, en particulier les très fines cendres des granulés de bois, créent un dépôt, semblable à une buée. Suivant la qualité des granulés (en particulier en cas de faible puissance) ce dépôt peut être clair ou sombre. Nettoyez au mieux le verre de la porte du foyer avec une étoffe humide. Pour nettoyer les salissures difficiles, vous trouverez chez votre représentant en poêle un détergent spécifique, sans solvant ni acide caustique pouvant abimer la surface de verre.


### Nettoyer les voies pour la fumées

Retirez les ailettes de convection en les soulevant légèrement. Les ailettes de convection sont seulement accrochées.

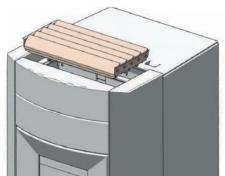




Ouvrer le vissage du tuyau du capteur (sonde) avec une clé plate SW 19. Enlevez le capteur de température de flammes et le tuyau du capteur.

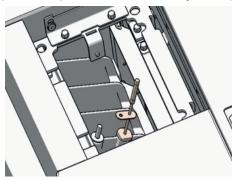




Ouvrez et enlevez l'écrou à ailettes qui sert à la fixation du couvercle FR. Pour faciliter le démontage, il faut maintenir les vis à travers le foyer.

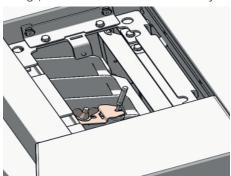



Retirez soigneusement le couvercle avant en le soulevant vers le haut. Veillez à ne pas endommager les revêtements en pierre.

Nettoyez maintenant les voies d'échappement de fumées de droite et gauche sur le côté du foyer avec un balai à suie.

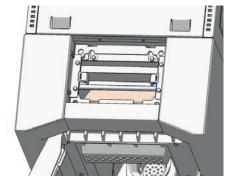



Aspirez les saletés de l'espace intérieur libéré et des passages latéraux.

Remontez les pièces enlevées en ordre inverse.


Ouvrez la porte du foyer.

Desserrez les deux vis hexagonales et retirez le revêtement frontal inférieur.






Desserrez les deux vis hexagonales extérieures et retirez le couvercle de nettoyage.

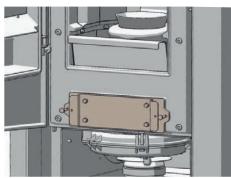



Aspirez les résidus de combustion du tuyau collecteur de fumées.

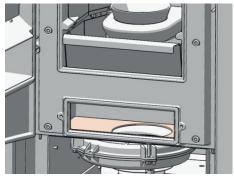



Remontez les pièces enlevées en ordre inverse.

### Attention

Votre appareil peut aspirer « du mauvais air » si l'étanchéité des joints du couvercle de cendres est défectueuse. La combustion est alors incomplète dans le foyer de combustion et les granulés s'accumulent. Remplacez les joints poreux ou effilochés pendant les opérations d'entretien, cela garantira le bon fonctionnement de votre appareil.


# Nettoyage du boîtier du ventilateur du système d'extraction des fumées

Le ventilateur du système d'extraction des fumées et ses branchements doivent être nettoyés au moins 2 fois par an ou après 700 kg de granulés.

Desserrez les quatre vis hexagonales fixant le moteur du ventilateur de fumées et retirez précautionneusement le moteur du ventilateur du système d'extraction des fumées de son boîtier.

Avec un aspirateur, enlevez la suie du ventilateur et des voies d'évacuation des fumées. Faites attention à l'étanchéité des branchements lors de la fermeture.

Pour nettoyer le raccord du tuyau des fumées, séparez en tirant le tuyau du ventilateur et passez l'aspirateur dans le boîtier du ventilateur.

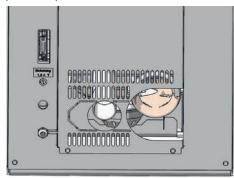



### Nettoyage du capteur de température des flammes

Nettoyer régulièrement le capteur de température. Utilisez pour cela un chiffon doux ou du papier journal.

### Nettoyage du réservoir à granules

Ne remplissez pas le réservoir dès qu'il est complètement vidé. Enlevez d'abord les résidus (poussières, copeaux, etc.). L'appareil doit être débranché du réseau électrique!

### Coussinets

Tous les coussinets (par ex : coussinet de la vis d'alimentation, de la grille basculante, le cas échéant) doivent être vérifiés au minimum 1 fois par an, et nettoyés ou remplacés suivant leur état.

### Contrôle de l'étanchéité de la porte

L'état des joints de la porte et du verre de la porte doit être contrôlé au moins une fois par an. Les joints défectueux doivent être réparés ou remplacés.

#### Attention



Seuls des joints intacts garantissent un fonctionnement parfait de votre poêlecheminée.

### Nettoyage des surfaces laquées

Essuyez les surfaces laquées avec un chiffon légèrement humide, puis séchez immédiatement avec un chiffon doux et sec. Ne pas frotter. N'utilisez aucun nettoyant contenant des solvants.

### Nettoyage des conduites du gaz de fumée

(1 x nar an)

Ôtez les tuyaux de fumée, contrôlez et nettoyez le raccord. Les dépôts de suie et de poussière se trouvant dans le poêle et dans les tuyaux de fumée peuvent être brossés et aspirés.

#### Attention



Les amoncellements de suie peuvent affecter la performance du poêle et représentent un risque pour la sécurité!

### 13. PROBLÈMES ET SOLUTIONS

### Problème 1

La flamme est faible et orange. Les granulés s'accumulent dans le foyer de combustion.

#### Causes

- Air de combustion insuffisant
- Tirage de la cheminée est trop faible.
- Poêle est encrassé de suie.

#### Solutions

- Retirez les cendres et le mâchefer des ouvertures d'entrée d'air, nettoyez le foyer (voir NETTOYAGE et ENTRETIEN).
- Essayez de trouver des granulés de meilleure qualité.
- Vérifiez que les conduites d'évacuation des fumées ne sont pas bloquées par des cendres (voir NETTOYAGE et ENTRETIEN).
- Vérifiez que les conduites d'air et de fumées ne sont pas bloquées ou engorgées.
- Contrôlez les joints des portes et du couvercle de nettoyage (voir NETTOYAGE et ENTRETIEN).
- Nettoyez les pales du ventilateur (voir NETTOYAGE et ENTRETIEN).
- Faites effectuer l'entretien par un spécialiste agréé.

### Problème 2

Le poêle émet une odeur forte et la fumée sort des ouvertures.

#### Causes

- Phase d'allumage (mise en service)
- Le poêle est empoussiéré et/ou sale.

#### **Solutions**

- Attendez la fin de l'allumage et aérez suffisamment.
- Passez régulièrement l'aspirateur dans les ouvertures d'air de convection.

### Problème 3

Sortie de fumées pendant le chauffage

#### Causes

- Trop de cendres dans la chambre de combustion
- Tirage de la cheminée trop faible
- Raccords non étanches

#### Solutions

- Nettoyez la chambre de combustion régulièrement (aspirateur).
- Vérifiez la cheminée.
- Vérifiez les raccords, réparez-les le cas échéant.

#### Attention



Faites attention à ce que l'appareil soit débranché lors des vérifications de l'unité de contrôle et des câblages. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel technique qualifié.

#### Conseil



En cas de message d'erreur, résolvez d'abord le problème correspondant avant de remettre l'appareil en marche en confirmant le message d'erreur.

### 14. INTRODUCTION AU PROTOCOLE DE MISE EN SERVICE

### POUR LES POÊLES PELLETS ET COMBINÉS PELLETS/BOIS DE RÛCHES

Le protocole de mise en service doit être traité comme un document officiel et sert de base pour les prestations d'assurance et les conditions de garantie. Il doit être intégralement rempli, en particulier pour ce qui est des informations relatives à l'appareil et les adresses. Les travaux à effectuer doivent être cochés après leur exécution. Les signataires confirment par leur signature que tous les points indiqués ont été effectués correctement.

#### Attention:

merci de retourner le protocole dûment complété à RIKA Innovative Ofentechnik GmbH, Müllerviertel 20, A-4563 Micheldorf.

### Environnement électrique

Dans l'environnement électrique, il est important que la fiche de raccordement soit mise à la terre. En cas d'installation d'un thermostat d'ambiance, le fonctionnement de ce dernier doit être vérifié. En présence d'un modem GSM, l'exécution des commandes doit être confirmée par appel.

### Installation des gaz d'échappement

La conduite d'évacuation, la cheminée et la conduite d'admission de l'air de combustion font partie de l'installation de combustion et leur état correct doit par conséquent être contrôlé. Les raccordements emmanchés doivent être étanches en raison du travail en surpression. Le tube des gaz d'échappement présente un diamètre de 100mm (boulette) 150mm (Le poêle combiné), ce qui est largement suffisant pour des parcours courts. En présence de plusieurs déviations, la résistance de l'installation d'évacuation des gaz peut s'élever de façon à ce que la qualité de combustion s'en trouve altérée et que des bruits apparaissent en raison d'une vitesse plus élevée du courant. La détermination correcte du tirage de la cheminée ne peut être exécutée qu'en fonctionnement à une puissance calorifique nominale et sert à l'évaluation de la cheminée d'évacuation. Si le tirage est supérieur à 15Pa, un limiteur de tirage doit être installé.

#### Fonctions de l'appareil

Il s'agit des fonctions de base de l'appareil qui doivent être contrôlées et cochées. Une fois que ces fonctions sont vérifiées, l'appareil est prêt à fonctionner.

### Instructions pour l'utilisateur

Il s'agit de l'un des points les plus importants de la mise en service. Il est très important que l'utilisateur comprenne bien son appareil et soit prêt à assumer la responsabilité des tâches de base destinées à garantir la sécurité de son fonctionnement.

Le lien entre les particularités d'un appareil de chauffage biomasse et les obligations qui incombent à l'utilisateur, ainsi que les prestations d'assurance et les conditions de garantie doivent plus particulièrement être comprises. C'est par exemple le cas de l'utilisation de pellets non contrôlés, de bouchons dans la vis sans fin, d'un nettoyage, d'une maintenance ou de fonctions de l'appareil défectueux. Une formation approfondie permet d'éviter de nombreuses réclamations.

### Fonctions de l'appareil

Explications des processus de l'appareil pendant l'allumage, le fonctionnement régulé, la phase de nettoyage, etc.

#### Commande

Les possibilités d'intervention de l'utilisateur, le réservoir à pellets vide, le thermostat d'ambiance, le modern GSM, les fonctions et réglages doivent notamment être expliqués. Si nécessaire, des temps doivent être programmés.

Notice d'utilisation : la remise et l'indication du contenu des points suivants constituent un document.

#### Conditions de garantie

Différence entre assurance (légale) et garantie (volontaire), conditions de la garantie, définition des pièces d'usure, indication relative à la qualité des pellets à utiliser et les conséquences d'une qualité défectueuse.

#### Notice de nettoyage

Un appareil de chauffage biomasse produit des cendres et de la poussière. Le bac de combustion doit être nettoyé régulièrement en cas de chauffage régulier (en mode pellets, les ouvertures d'air doivent plus particulièrement être exemptes de tout résidu). Le tiroir à cendres doit être vidé régulièrement. Selon le modèle de l'appareil, les conduits de gaz d'échappement doivent être nettoyés un ou deux fois par saison de chauffage, idéalement par une entreprise spécialisée.

#### Maintenance

Les travaux de maintenance doivent être effectués par un professionnel après une période d'utilisation définie. Un nettoyage approfondi doit alors être réalisé.

#### Combustion

Toutes les portes doivent fermer de façon étanche, afin de prévenir toute mauvaise arrivée d'air.

### Attention



En cas de questions ou de réclamations pour l'assurance, adressez-vous à votre chargé d'assurance. Il s'agit de votre représentant ou installateur. Sans une mise en service dans les règles ainsi qu'une utilisation correcte correspondant à la notice d'utilisation et ses compléments sur cette fiche d'information, aucune réclamation d'assurance ne peut être acceptée

Rapport de mise en service d'appareil combine pellets/b	ois de bucnes	Date:	<del></del>	
Adresse installation		Représentant		
Nom:		Nom:		
Rue:	Rue:			
Ville:	_	Ville:		
Téléphone:		Téléphone:		
Informations appareil				
Type d'appareil:	Revêtement non endomn	nagé		
Numéro de série:	Notice d'utilisation			
Version logiciel:	Documents garantie			
Version écran tactile:		Contact de porte		
Environnement électrique				
Fiche de raccordement mise à la terre		Modem GSM présent		
Thermostat de pièce présent		Fonctionnement vérifié		
Contrôle composants système	•			
Joint porte du foyer contrôlée		Souplesse clapet de retour de flamme contrôlée (combiné)		
Souplesse clapet gaz de fumée contrôlée (combiné)				
Conduite d'évacuation des gaz /cheminée	'			
Diamètre		Raccordement étanche		
Coudes		Tirage de cheminée		
Fonctions de l'appareil	•	•		
Réservoir granulés rempli		La grille est basculée (à 360°) et continue à être en		
Qualité de granulés selon norme ÖNorm/DIN plus/ENplus-A1		position de chauffage		
Raccordement électrique réalisé		Le composant d'allumage luit		
Clapets de sécurité tirés (combiné)		Le moteur à hélice fonctionne		
Le ventilateur d'aspiration fonctionne		Les granulés tombent dans la chambre de combustion		
Maintenir l'appareil hors tension		L'allumage s'effectue		
Instruction pour opérateur				
Fonctionnement de l'appareil		Conditions de garantie		
Contrôle		Nettoyage		
Notice d'utilisation		Intervalle de nettoyage ou d'entretien		
		RIKA	Le travail correspondant à la commande a été l	rien effectué
Le technicien de mise en service:  Entreprise:	Signature de c	elui qui l'a effectuée	Signature de celui qui a passé la commande	

### 15. GARANTIE

Ces conditions de garantie sont uniquement valables pour les pays Autriche, en Allemagne, France et en Suisse. Les conditions spéciales de l'importateur s'appliquent pour tous les autres pays. En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.

Dans l'esprit d'une limitation du dommage, le demandeur, pour faire valoir ses droits et avoir recours à la garantie, devra présenter au revendeur ou concessionnaire RIKA la facture de l'appareil et indiquer par écrit la date d'achat, le nom du modèle, le numéro de série et le motif de la réclamation.

#### **GARANTIF**

5 ans pour le corps soudé du poêle. Ceci concerne uniquement des défauts de matériau et d'usinage ainsi que la livraison de remplacement gratuite. La main d'œuvre et les frais de déplacement ne sont pas compris dans la garantie du fabricant.

Seules des pièces originales du fabricant doivent être utilisées. Dans le cas contraire, la garantie ne s'appliquerait plus!

Pour avoir recours à la garantie, il est impératif que l'appareil ait été installé et notices d'utilisation et de mise en service conformément aux modes d'emploi en vigueur au moment de la date d'achat. Le raccordement doit avoir été effectué par un spécialiste agréé pour de tels appareils.

Tous les frais éventuels incombant au fabricant suite à un recours injustifié à la garantie seront réclamés au demandeur.

Font exception les pièces d'usure et les pièces en contact avec le feu telles que le verre, la peinture, le revêtement de surface (ex : poignées, écrans), les joints, les cavités de combustion, les grilles, les plaques de traction, les plaques de dérivation, les revêtements de foyer (ex : chamotte), les céramiques, les pierres naturelles, les thermopans, les éléments d'allumage, les capteurs, le thermostat de la chambre de combustion et le contrôleur de température.

Sont également exclus de la garantie les dommages survenant ou provoqués par un défaut d'observation des prescriptions établies par le fabricant au sujet de l'exploitation de l'appareil ou causés par une surchauffe, l'utilisation de combustibles non autorisés, une intervention non conforme sur l'appareil ou la conduite d'échappement, une surtension électrique, un tirage de cheminée mal réglé sur l'appareil, insuffisant ou trop fort, de l'eau de condensation, l'inexécution ou la réalisation défectueuse de la maintenance et du nettoyage, le non respect des directives applicables en matière de construction, l'utilisation inappropriée de l'appareil par l'exploitant ou des tiers, le transport ou des dommages survenus pendant la manutention.

CETTE GARANTIE DU FABRICANT N'AFFECTE PAS LES DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES À LA GARANTIE COMMERCIALE.

02.12.2015





RIKA Innovative Ofentechnik GmbH 4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20 Telefon: +43 7582 686-41, Fax-DW: 43

E-Mail: verkauf@rika.at