

DOMO





Konvektionsdeckel AH / RAO






Lieferumfang E15630

B17414 Konvektionsdeckel komplett AH

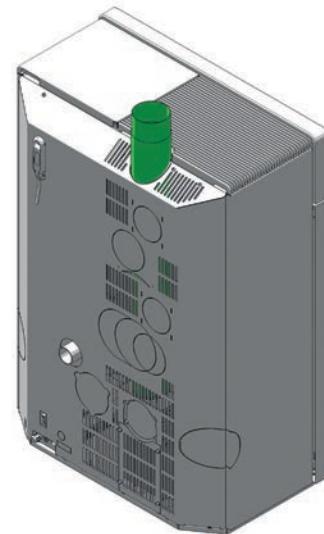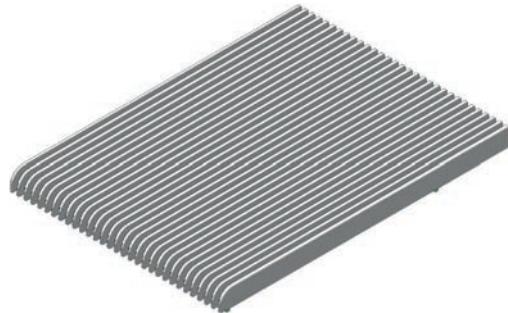


Lieferumfang E15631

B17523 Konvektionsdeckel komplett RAO

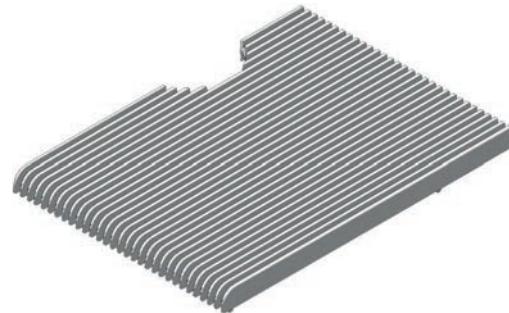

Z36002 Kabelabdeckung

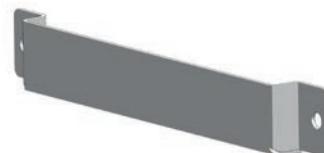

2 x Duo Taptite schwarz



1 x Aufkleber „Achtung Kabel!“

Zeichenerklärung



...wichtiger Hinweis



...Sechskant #8



...praktischer Tipp



Eisensäge



...Innensechskant #2,5



...per Hand



...Innensechs-rund T25



...Sechskant #7

Hinweis


Bei allen Umbautätigkeiten sollten Sie besonders auf Ihre Finger bzw. alle Verkleidungssteile und Ofenanbauteile achten. Wählen Sie weiche Unterlagen, damit Sie Ihre Wohnraumeinrichtung bzw. die Ofenverkleidungssteile nicht beschädigen.

Hinweis


Manipulationen am Gerät nur dann vornehmen, wenn der Netzstecker des Ofens aus der Steckdose gezogen und der Ofen vollständig abgekühlt ist.

Montage / Demontage Konvektionsdeckel AH / RAO




Achten Sie vor dem Aufsetzen des Konvektionsdeckels darauf, dass die 4 Gewindestifte (grün markiert) bündig abschließen.

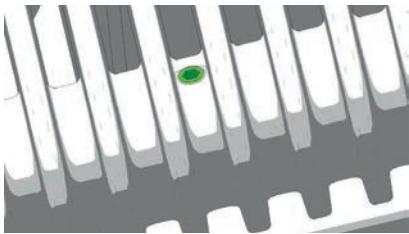


Den Konvektionsdeckel danach vorsichtig in die dafür vorgesehenen Ausnehmungen setzen und mit der Hand nach unten drücken bis der Deckel einrastet.

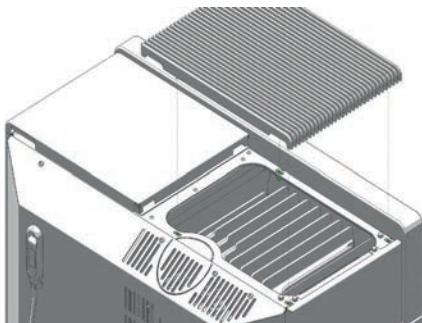


Zum Entfernen des Konvektionsdeckels die 4 Gewindestifte (markiert) im Uhrzeigersinn drehen, der Deckel hebt sich ab. Danach den Konvektionsdeckel vorsichtig nach oben abnehmen.

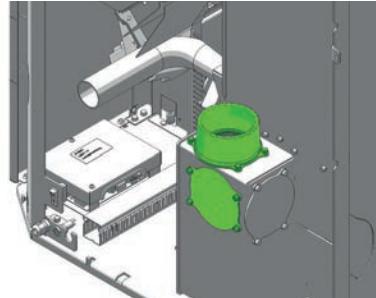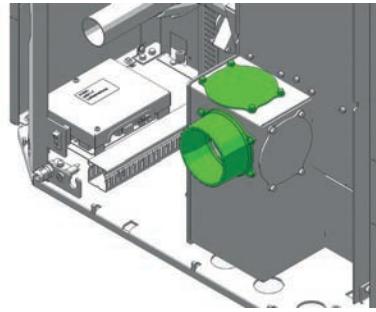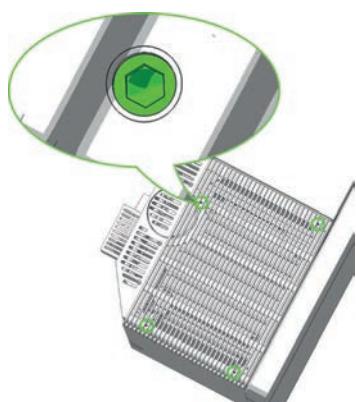

Setzen Sie das Rauchrohr auf den Rauchgasstutzen. Achten Sie auf eine dichte Ausführung!

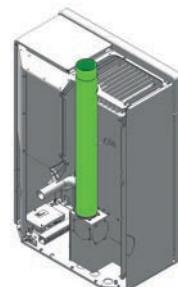


Führen Sie das Flammfühlerkabel außerhalb der Rückwand am senkrechten Rauchrohr vorbei und montieren Sie die Kabelabdeckung.

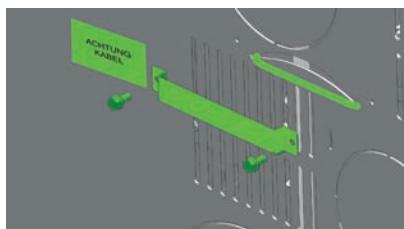

Umrüsten auf Rauchrohranschluss oben

Lösen Sie die 4 Sechsrand-Schrauben an der Rückwand. Die Rückwand kippt nach hinten, Sie können Sie dann nach oben abheben. Schneiden Sie die Rückwand entlang der markierten Perforierung mit einer Eisensäge aus.

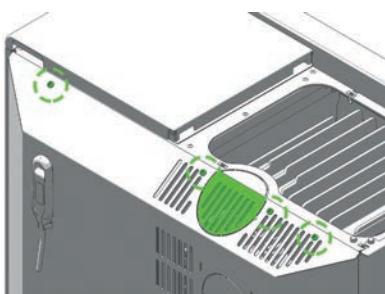


Hinweis

Das Flammfühlerkabel darf nicht am senkrechten Rauchrohr anliegen. Schützen Sie alle Kabel und Silikonschläuche im Inneren des Ofens vor Hitzeeinwirkung! Unsachgemäße Montage kann Ihren Ofen beschädigen und führt zu Garantieverlust.

Bringen Sie den Aufkleber „Achtung Kabel“ gut sichtbar links neben der Kabelabdeckung an.

Montieren Sie die Rückwand und den Konvektionsdeckel wie vorher beschrieben.

Schneiden Sie den Stützrahmen entlang der markierten Perforierung aus.

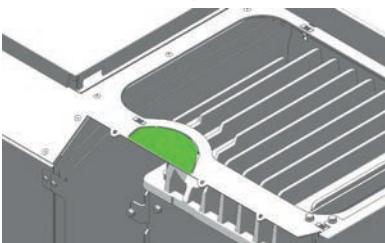

Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten

© 2017 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Z36178_Montage_Domo_RAO_AH | 20.02.2017



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20
Telefon: +43 7582 686-41, Fax-DW: 43
E-Mail: verkauf@rika.at

RIKA.AT

DOMO



Couvercle AH / RAO





LE POÊLE
AUTRICHIEN.




Contenu de la livraison E15630

B17414 Couvercle de convection complet AH

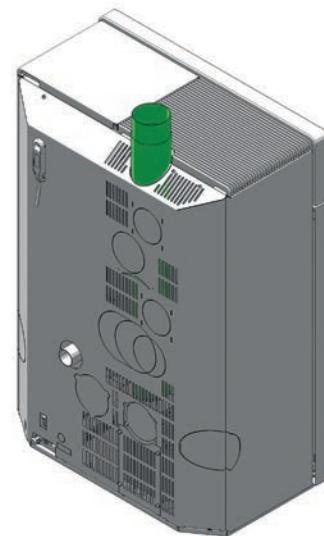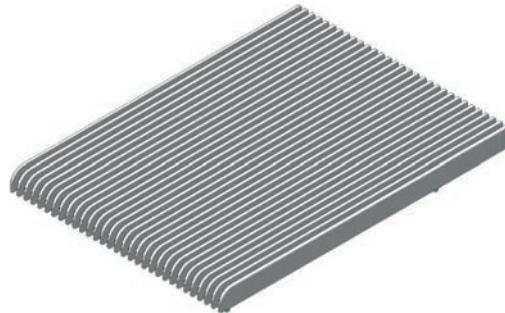


Contenu de la livraison E15631

B17523 Couvercle de convection complet RAO

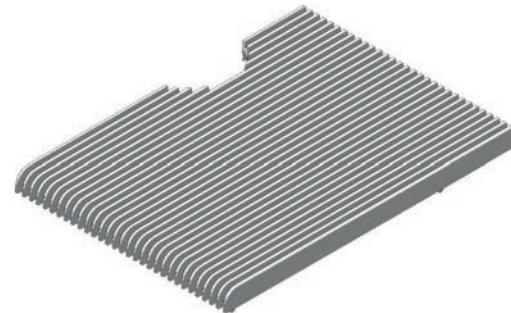

Z36002 Cache câble

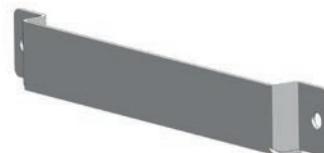

2 x Duo Taptite



1 x Autocollant „Attention au câble!“

Explication des symboles



...Information importante



...Conseil pratique



...Tournevis hexagonal #8



...Scie à métaux



...Clef pour vis à 6 pans creux #2,5



...par la main



...Clef pour vis étoile T25



...Tournevis hexagonal #7

Attention

Faites particulièrement attention à vos doigts ainsi qu'aux différentes parties du revêtement et aux modules du poêle pendant ces opérations. Placez les composants sur une surface douce pour éviter les éraflures.



Attention


N'effectuez aucune manipulation sur l'appareil tant qu'il est branché.




Montage / Démontage couvercle de convection AH / RAO




Avant de poser le couvercle de convection, faites attention à ce que la surface des pierres soient parfaitement alignées au moyen des 4 vis 6 pans creux (identifiées en vert).

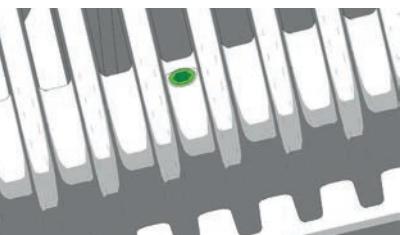

Ensuite, positionnez le couvercle de convection dans les ergots correspondants, et appuyez dessus à la main, jusqu'à ce que le couvercle s'enclenche.

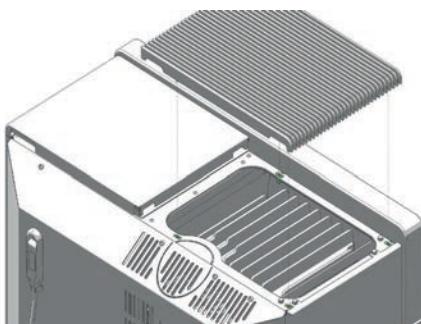


Pour ôter le couvercle de convection, tourner les 4 vis 6 pans creux (repérées sur le schéma) dans le sens des aiguilles d'une montre. Le couvercle se soulève. Retirer ensuite le couvercle en le soulevant avec précaution.

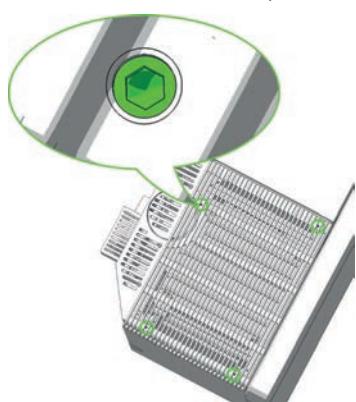


Adaptation du raccordement du tuyau de fumée du arrière sur le raccordement en haut



Enlevez la paroi arrière en dévissant les 4 vis. Inclinez la paroi à l'arrière et la soulevez vers le haut. Découpez l'entaille ronde prédécoupée (selon marquage) dans la paroi arrière avec une scie à métal.

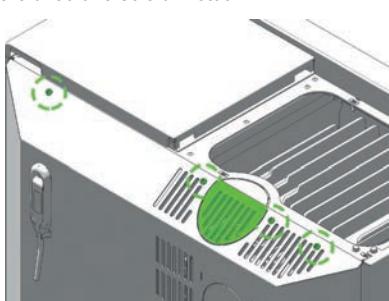


Découpez l'entaille ronde prédécoupée dans le châssis du poêle (scie à métal).

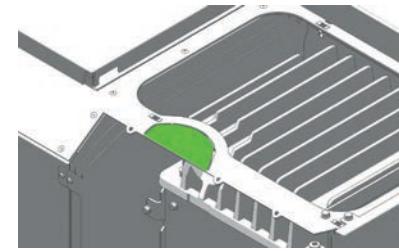


Remplacez la tubulure des gaz de fumée par le couvercle de la boîte de fumée en haut.

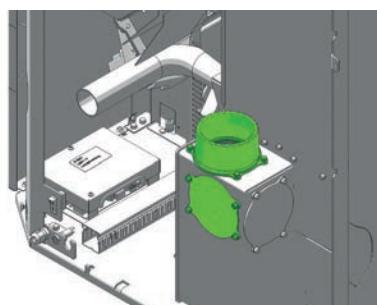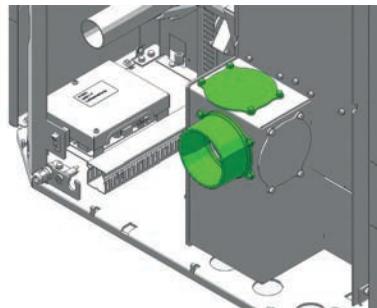

Mettez le tuyau de fumée sur la tubulure. Le raccordement au conduit doit être réalisé de façon étanche.

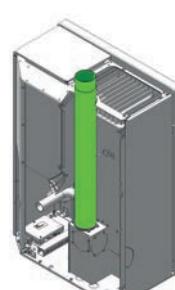

Protégez de la chaleur le câble de la sonde de température de flammes, en le positionnant dans la goulotte prévue à cet effet sur le panneau arrière.

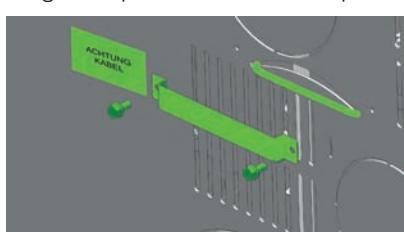

Attention

Le câble du capteur de température de flammes ne doit pas toucher le tuyau vertical d'évacuation des fumées. Protégez de la chaleur toutes les câbles et les tuyaux en silicone à l'intérieur ! Un montage incorrect peut endommager votre poêle, et entraîner une perte de la garantie.



Positionnez l'autocollant „Achtung Kabel“ („Attention au câble“) bien visible, à gauche, près du cache câble.

Remontez la paroi arrière et le couvercle de convection comme décrit auparavant.

Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d'erreurs de composition et d'impression.

© 2017 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Z36178_Montage_Domo_RAO_AH | 20.02.2017



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20
Telefon: +43 7582 686-41, Fax-DW: 43
E-Mail: verkauf@rika.at

RIKA.AT

DOMO



Coperchio AH / RAO






Componenti E15630

B17414 Coperchio di convezione AH

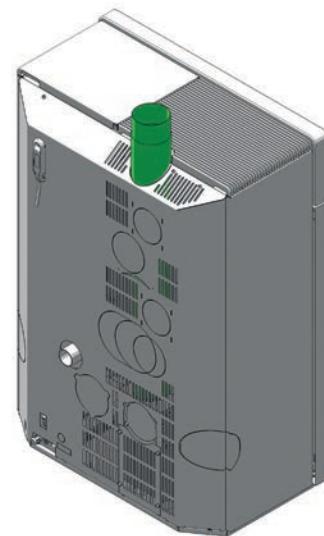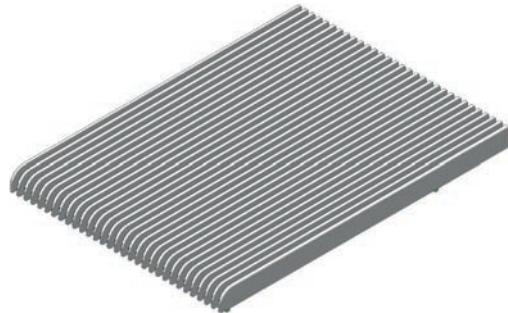


Componenti E15631

B17523 Coperchio di convezione RAO

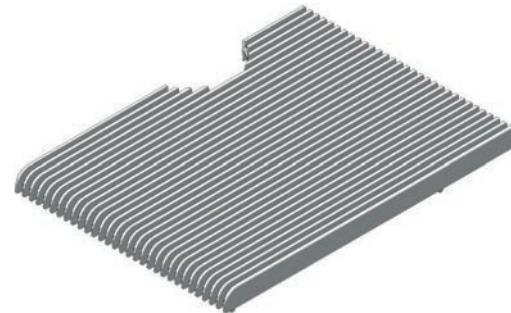

Z36002 Cover dei cavi

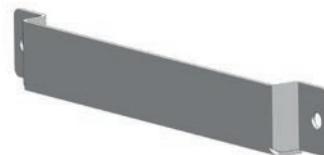

2 x Duo Taptite



1 x Adesivo „Attenzione cavo!“

Spiegazione dei simboli



...Informazione
importante



...Esagonale #8



...Consigli
pratici



...Seghetto per il
ferro



...Vite a testa
esagonale cava
#2,5



...manualmente



...Vite a stella
T25



...Esagonale #7

Attenzione


In occasione di tutti gli interventi occorre prestare particolare attenzione alle dita ovv. a tutti gli elementi di rivestimento e ai componenti della stufa. Scegliere basi di appoggio morbide in modo da non graffiare l'arredamento della stanza ovv. gli elementi di rivestimento della stufa.

Attenzione


Eseguire lavori sulla stufa solo se la spina della stufa è stata tolta dalla presa di corrente e la stufa è completamente raffreddata.

Montaggio/smontaggio di coperchio di convezione AH / RAO

Prima di montare il coperchio diffusore, assicurarsi della giusta posizione dei quattro perni filettati (evidenziati in verde).

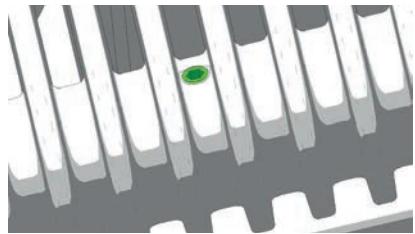


Ritagliare l'apertura perforata evidenziata sul telaio con un seghetto per il ferro.


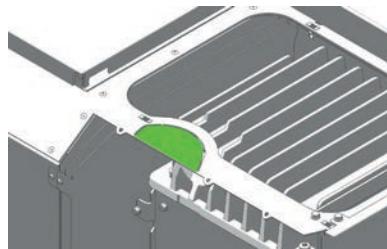


IT


Inserire poi piano piano il coperchio nella sua sede e fare pressione con le mani fino a quando rimane incastrato perfettamente.

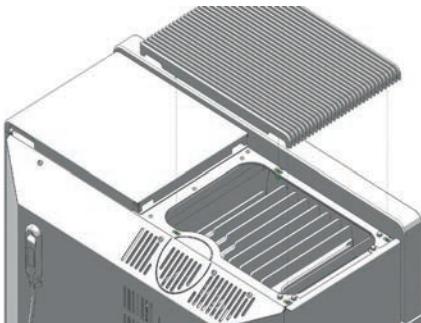

Per togliere il coperchio diffusore girare i quattro perni filettati (evidenziati) in senso orario, il coperchio si alza. Togliere il coperchio con cautela verso l'alto.

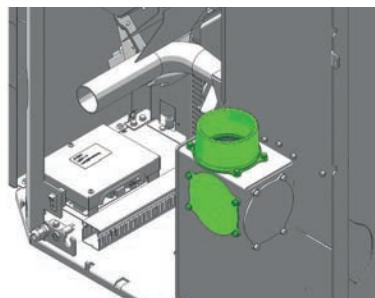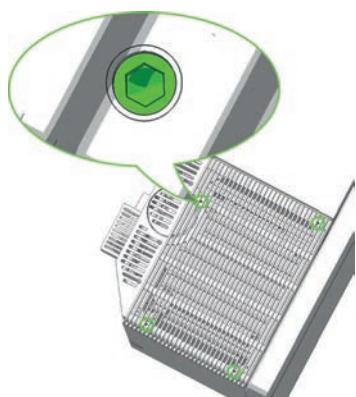


Collegare un tubo di uscita fumi. Installare i collegamenti a tenuta!

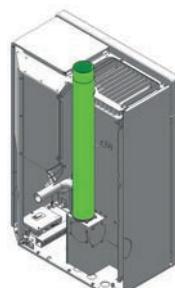

Modifica per l'allacciamento del tubo uscita fumi superiore

Rimuovere la parete posteriore svitando le 4 viti. Inclinare leggermente e togliere la parete posteriore sollevandolo verso l'alto.

Ritagliare l'apertura perforata evidenziata sulla parete posteriore con un seghetto per il ferro.

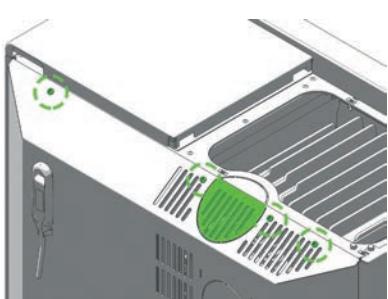

Proteggete il cavo del sensore fiamma dal calore inserendolo nell'apposito spazio per i cavi sul retro.



Attenzione

Il cavo del sensore fiamma non deve toccare il tubo verticale. Proteggete i cavi e i tubi in silicone dentro la stufa dal calore! L'eventuale montaggio scorretto può danneggiare la vostra stufa e comporta la decadenza della garanzia.



Appicare l'adesivo „Attenzione cavo“ in posizione ben visibile a sinistra del cover dei cavi.

Per concludere la modifica rimontare lo schienale e montare il coperchio di convezione come descritto.

Con riserva di modifiche tecniche e visive, come anche di errori di stampa e composizione.

© 2017 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Z36178_Montage_Domo_RAO_AH | 20.02.2017



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20
Telefon: +43 7582 686-41, Fax-DW: 43
E-Mail: verkauf@rika.at

RIKA.AT

DOMO

Cover AH / RAO





THE FIRE
OF AUSTRIA.




Scope of Delivery E15630

B17414 Convection Cover AH complete

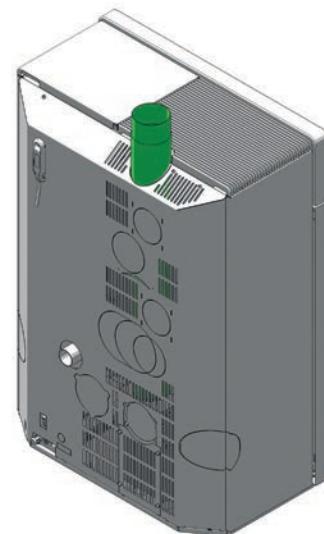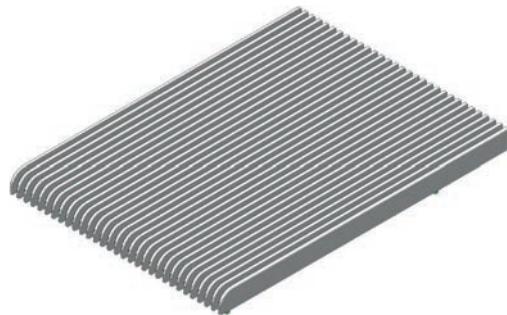


Scope of Delivery E15631

B17523 Convection Cover RAO complete

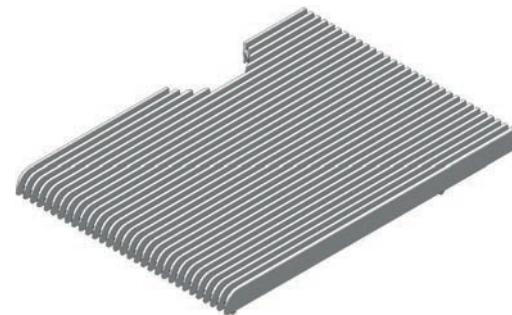

Z36002 Cable duct

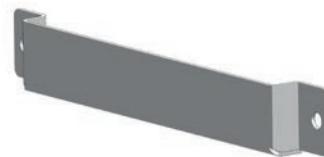

2 x Duo Taptite



1 x Adhesive label „Attention cable!“

Explanations to symbols



...Important note



...Hex #8



...Useful tip



...Hacksaw



...Allen Key #2,5



...Hexalobular T25



...Manually



...Hex #7

Note

During any conversion work, take particular care of your fingers and any panels and stove attachments.


Select soft bases to prevent scratches to your living space furniture and stove panels.

Note


Only work on the unit when the mains plug has been disconnected and the stove has cooled completely.

Mounting the Convection Cover AH / RAO

Make sure before mounting the convection fins that the 4 screws (marked in green) are flush.


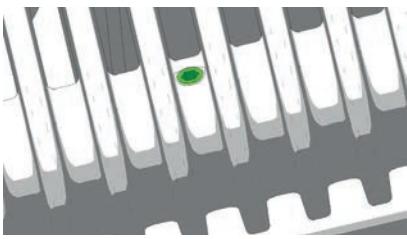


Then carefully place the convection fins in the supposed recess and press down firmly with your hand until the cover locks into place.

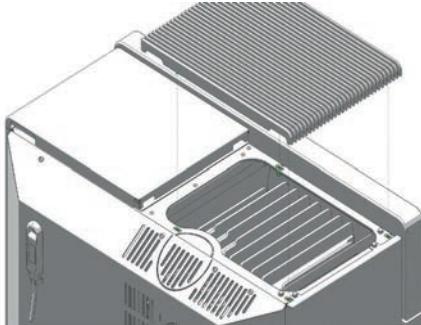


EN


Replace the flue gas stack and the top cover against each other.

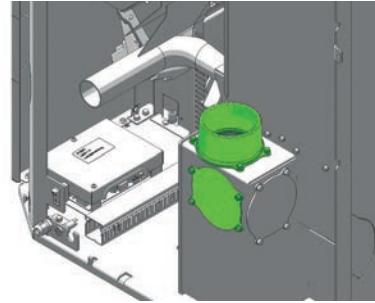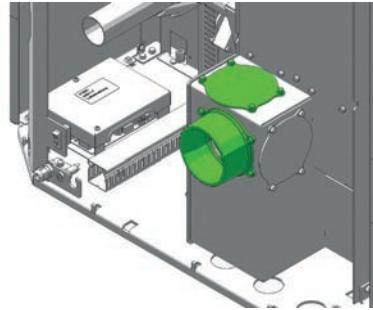


Place the flue pipe to the flue gas stack. Make sure that everything is tight!

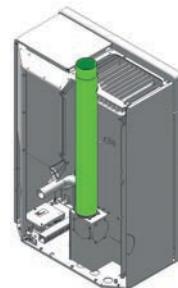

To remove the convection fins turn the 4 screws (marked) clockwise, the lid lifts off. Then carefully remove the convection fins up.

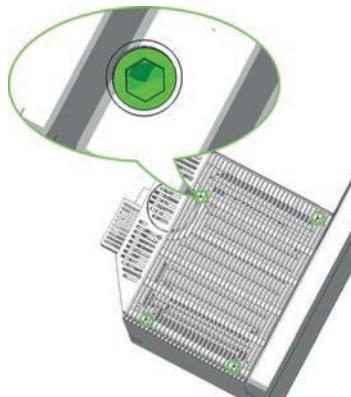


Protect the flame sensor cable from the heat by placing it in the cable duct on the rear panel.

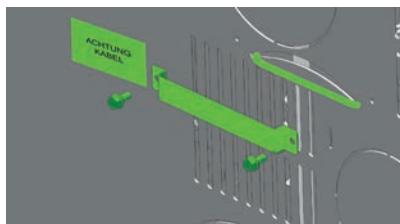


Converting to flue pipe top connection

Loosen the screws on the rear panel. The back wall tilts backwards and then you can lift it off.

Cut with a saw along the marked perforation of the rear wall.

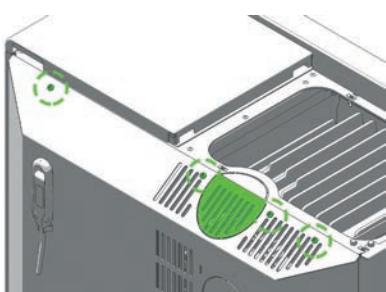

Cut off the support frame along the selected perforation.

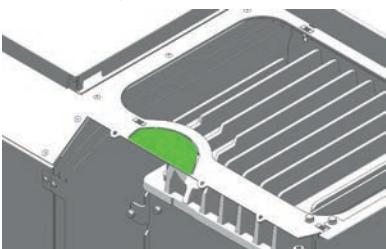

Note

The flame sensor cable must not touch the vertical flue pipe. Protect all cables and the silicone hoses inside the stove from the heat! Improper installation can damage your stove and void your warranty.



Attach the label „Attention cable“ visible to the left of the cable cover.

Mount the back cover and insert the convection fin as described before.

Technical and design changes, as well as typesetting and printing errors reserved

© 2017 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Z36178_Montage_Domo_RAO_AH | 20.02.2017



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20
Telefon: +43 7582 686-41, Fax-DW: 43
E-Mail: verkauf@rika.at

RIKA.AT

DOMO



Deksel AH / RAO






Inhoud levering E15630

B17414 Convectiedeksel compleet AH

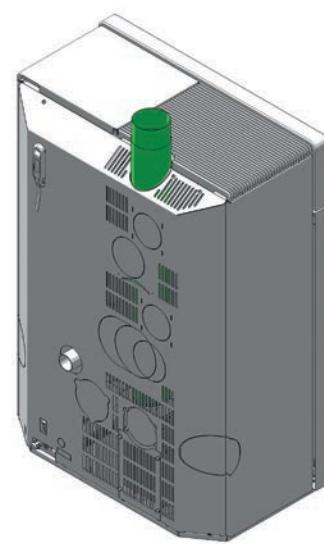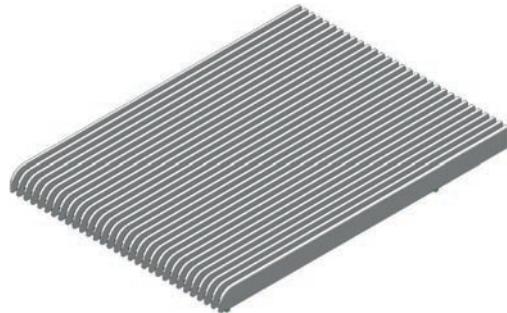


Inhoud levering E15631

B17523 Convectiedeksel compleet RAO

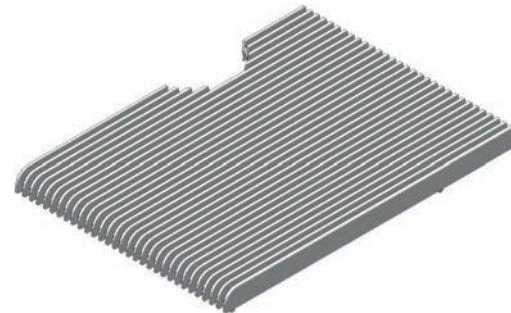

Z36002 Afdekking kabel

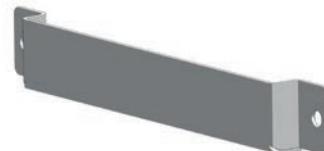

2 x Duo Taptite



1 x Sticker „Opgepast kabel!“

Verklaring symbolen



...Belangrijke aanwijzing



...Praktische tip



...Zeskant #8



...Saagblad voor ijzer



...Allen #2,5



...Manueel



...T25



...Zeskant #7

Aanwijzing

Tijdens alle werkzaamheden voorzichtig zijn voor uw handen. Gebruik zachte ondergronden om de beschadiging van uw ondergrond te vermijden.




Aanwijzing

Enkel aan het toestel werken als de netstekker van de kachel uit het stopcontact is.




Montage / demontage van het convectiedeksel AH / RAO


Voor dat u het convectiedeksel plaatst controleert u de 4 inbusvijzen (groen gemarkeerd), deze moeten in hetzelfde oppervlak liggen van het deksel.

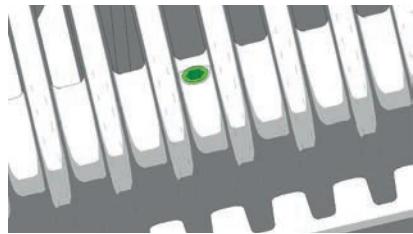

Plaats het convectiedeksel voorzichtig in de daarvoor voorziene openingen en druk deze handmatig vast aan.

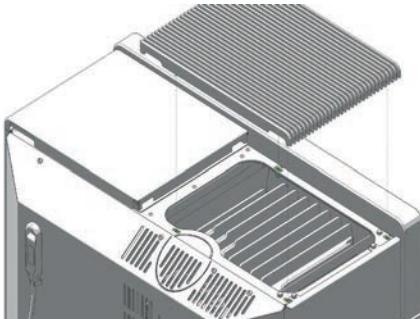


Verwijder het convectiedeksel, draai de 4 inbusvijzen (gemarkeerd) in wijzerzin en het deksel komt los. Hef het convectiedeksel voorzichtig omhoog.

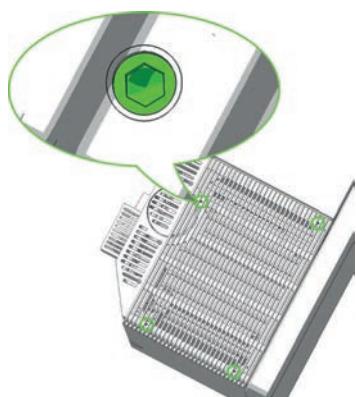


Rookgasaansluiting van achteraansluiting naar bovenaansluiting verplaatsen



Verwijder de 4 schroeven en verwijder de achterpanelen (naar boven opheffen). Snijd de geperforeerde opening aan de achterzijde uit met een zaagblad voor ijzer. (zie markering)

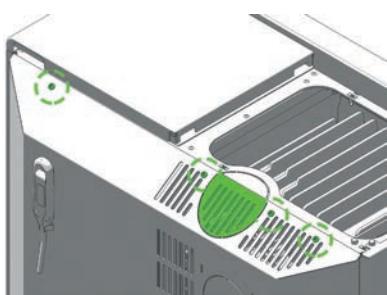


Snijdt de geperforeerde opening aan de geraamte uit met een zaagblad voor ijzer. (zie markering)

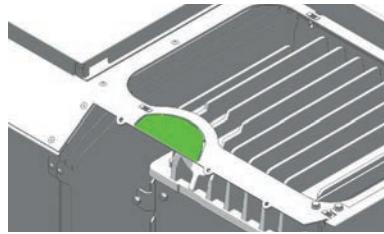


Wissel de aansluiting van het rookgaskanaal, die standaard aan de achterzijde zit, met de afdekplaat die aan de bovenzijde is gemonteerd.

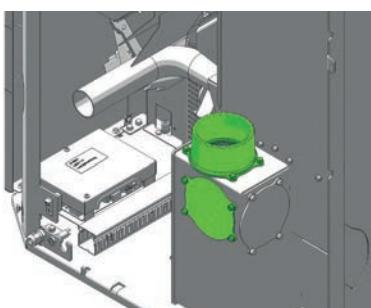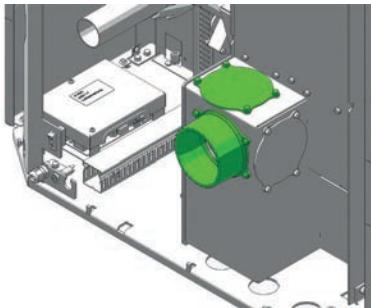

Verbind het aansluitstuk met een rookgaskanaal. Alle verbindingen tussen de rookgaskanalen moeten luchtdicht worden uitgevoerd!

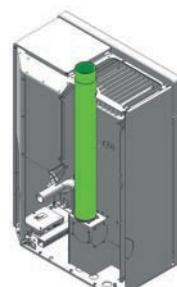

Bescherm de kabel van de vlamvoeler tegen de hitte. Leg de kabel in het daarvoor bestemde kanaal.

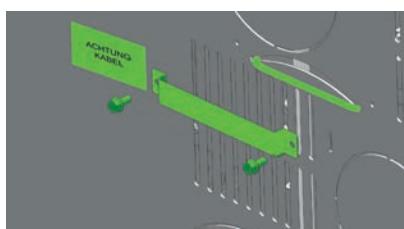

Aanwijzing

De kabel van de vlamvoeler mag niet in contact komen met de verticale rookgasuitlaat. Bescherm de kabels en siliconen slangen in de kachel tegen de hitte! Een niet-correcte plaatsing kan uw kachel beschadigen en dan is de garantie niet meer geldig.

Plaats de sticker „opgepast kabel“ goed zichtbaar links naast de afdekking van de kabel. Hef de steen omhoog en neem hem schuin naar voor af. Monteer de rugwand en de convectiedeksel zoals hierboven beschreven.

Technische en optische wijzigingen, zoals spelling- of drukfouten voorbehouden.

© 2017 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Z36178_Montage_Domo_RAO_AH | 20.02.2017



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20
Telefon: +43 7582 686-41, Fax-DW: 43
E-Mail: verkauf@rika.at

RIKA.AT